


A solid black square icon with a white square cutout in the center, positioned to the left of the main title.

TVE-DEC13 IP Video Decoder Quick Start Guide


EN	TVE-DEC13 IP Video Decoder Quick Start Guide
DE	TVE-DEC13 IP-Video-Decoder Schnellstartanleitung
ES	Guía de inicio rápido del descodificador de vídeo IP TVE-DEC13
FR	Guide de démarrage rapide du décodeur vidéo IP TVE-DEC13
IT	Avvio guida rapida decoder Video IP TVE-DEC13
NL	Beknopte handleiding voor TVE-DEC13 IP-videodecoder
PL	Skrócona instrukcja obsługi dekodera wideo IP TVE-DEC13
PT	Guia rápido do descodificador de vídeo TVE-DEC13 IP
TR	TVE-DEC13 IP Video Kod Çözücü Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Figure 1: Front panel

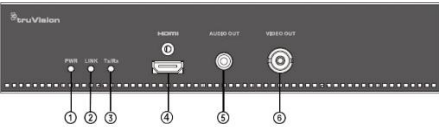

LED indicator	Description
1. Power	Power LED
2. Link	Network connection LED
3. Tx/Rx	Data transmitting/receiving status LED
4. HDMI	HDMI output
5. Audio out	RCA Audio output
6. Video out	BNC decoding output


Figure 2: Back panel

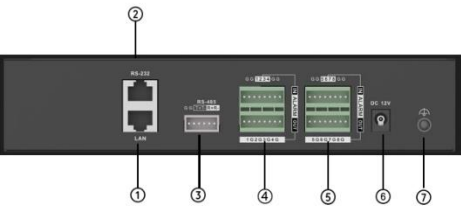

Name	Description
1. Ethernet	Connect the 10M/100M/1000Mbps self-adaptive UTP Ethernet port to a network.
2. RS-232	Connect to an RS-232 device, such as a computer.
3. RS-485	Connect to RS-485 serial port.
4 & 5. Alarm	Not applicable.

Name	Description
Input/Output	
6. DC 12V	Connect a 12 V power supply via a PSU.
7. GND	Connect to ground.

Figure 3: Video Wall web page

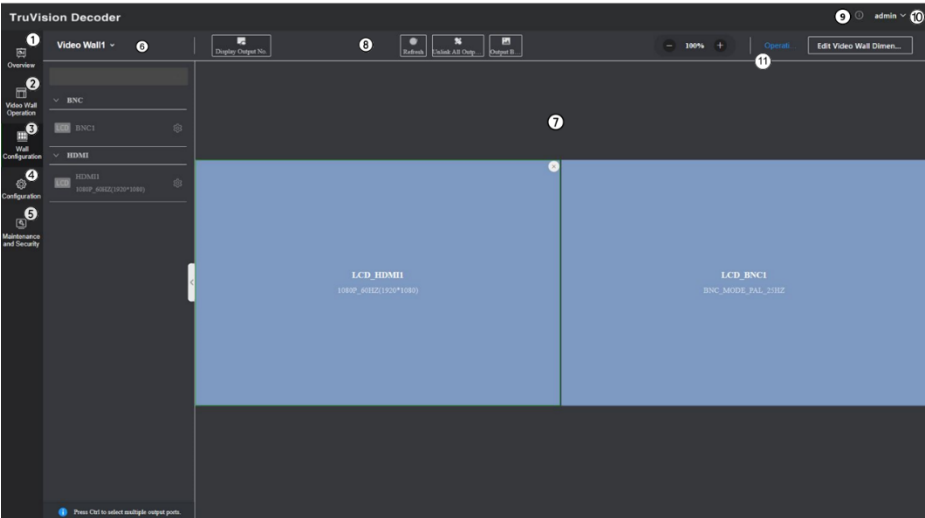

Name		Description
1.	Overview	Device status information
2.	Video Wall Operation	Set up how you want the video wall to appear. Lets you select which device is displayed on which monitor. Drag and drop devices from the device tree to a monitor. Note: Video images cannot be seen on the decoder web page.
3.	Video Wall Configuration webpage	Define the monitor resolution and layout (number of rows and columns) on the wall.
4.	Configuration	Configure the general settings of the decoder.
5.	Maintenance and Security	System maintenance and security management settings.
6.	Device tree	List of devices connected to the decoder by their IP address or URL.
7.	Monitors	The decoder can be used with a HDMI and a BNC monitor simultaneously. They can both be used at the same time.
8.	Shortcut toolbar	Clear ... Delete all windows Save S... Save the selected scene. Refresh Refresh the screen.

	Name	Description
9.	Help	Show the Open Source Software Statement
10.	Active user & Log out	Shows the active user and lets you log out of the webpage
11.	Operation Guide	A brief online help for the page.

Package contents

The TruVision TVE-DEC13 H.264/H.265 IP video decoder is shipped with the following items:

- TVE-DEC13 decoder
- Power adaptor
- Power cable
- Quick start guide

Note: The Quick Start Guide and User manual are available on our web sites:

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>

ANZ: <https://www.firesecurityproducts.com.au/>

The manuals are available in several languages.

Activate the admin password

When you first start up the unit, the *Activation* window appears. You must define a high-security admin password before you can access the unit. There is no default password provided.

A message will appear on-screen when the unit has been activated.

Figure 4: Password activation window

Enter the new admin password and confirm it.

Tips on creating a strong password:

- A valid password range must be between 8 and 16 characters. You can use a combination of numbers, lower and upper case letters, and special characters: _ - , * & @ / \$? Space. The password must contain characters from at least two of these groups.
- The password is case-sensitive so use a mixture of upper- and lower-case letters.
- The password must have between 8 and 16 characters.
- The password cannot contain the word 'admin'
- Do not use personal information or common words as a password.

Note: If you should forget your admin password, please contact Technical Support to reactivate the unit with a new password.

Network settings

Use TruVision Device Manager (version 9.4or higher) to find and configure the IP address

and other parameters of the device. This tool automatically identifies TruVision devices that support “auto-discovery” anywhere on the network, even in different subnets.

To use the TruVision Device Manager:

1. Download the latest version of the tool from our website.
2. Double-click the shortcut icon to open the tool. Click **Device Manager** to begin the discovery process. The list of TruVision devices located on your network appears.

Note: The TruVision Device Manager can only detect devices that are on the same LAN. The tool cannot detect devices placed on a VLAN.

3. Change the device settings as required. Click **X** on the top right corner when completed.

Before you start

Before accessing the browser, you need to configure the network settings of the decoder. Connect the decoder to the LAN and connect a computer to the same LAN as the decoder.

The decoder’s factory default user name is *admin*. The decoder’s factory default IP address is 192.168.1.70.

Accessing the web browser

The on-screen display menus are available in English and 10 other languages.

To access the web browser:

1. Open the web browser and select your language.
2. Enter the IP address of the decoder (for example, <http://192.168.1.70>). Press the **Enter** key on the computer. The system displays the login window.
3. Enter the user name (default: admin) and password to log into the system. The decoder’s main page appears, which is **Video Wall** by default (see Figure 3).

Configuration

Log in and go to the Configuration menu to configure the general settings of the decoder. It has four branches:

System

System settings

System Information: Displays the decoder version.

RS-232: RS-232 communication port parameters.

RS-485: RS-485 communication port parameters.

Maintenance

Restart the decoder

Restore the decoder

Import and export files

Upgrade the system firmware

User Management

Create extra users and assign user rights.

Network

Configure the network parameters, such as IP address, DDNS and HTTPS settings.

Decoding Configuration

Stream configuration: Set up so the decoder can automatically switch between main stream and substream.

Transparent Channel: Define how to transfer data between the encoder and decoder.

Synchronous Output Settings: Synchronize all video outputs of the decoder.

Display Options: Define what appears on the monitor screen when decoding stops.

Security Control

Enable/disable SSH, HTTPS, network discovery, and the webpage time out.

Specifications

Power supply	12 VDC
Consumption	Max. 15W
Operating temperature	-10 to +55°C (14 to 131°F)
Operating humidity	10% to 90%
Dimensions (W ×D × H)	220 × 180 × 45 mm (8.66 × 7.09 × 1.77 in.)
Weight	1.12 kg (2.47 lbs.)

Legal information

Copyright

© 2024 Carrier. All rights reserved. Information is subject to change without prior notice. TruVision names and logos are a product brand of Aritech, a part of Carrier.

Other trade names used in this document may be trademarks or registered trademarks of the manufacturers or vendors of the respective products

While every precaution has been taken during this manual's preparation to ensure its contents' accuracy, Carrier assumes no responsibility for errors or omissions.

Trademarks and patents

TruVision names and logos are a product brand of Aritech, a part of Carrier.

Other trade names used in this document may be trademarks or registered trademarks of the manufacturers or vendors of the respective products.

Certification



European Union directives



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.



2013/56/EU & 2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

Contact information

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Australia/New Zealand: <https://firesecurityproducts.com.au/>


Product documentation

Please scan the QR code to download the electronic version of the product documentation and to access the contact information. The manuals are available in several languages.



DE


Abbildung 1: Frontbedienelement

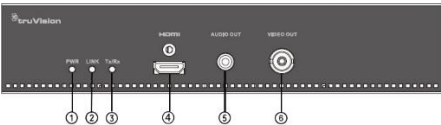

LED-Anzeige	Beschreibung	
1. Leistung	Power-LED	
2. Verknüpfen	LED Netzwerkverbindung	für
3. Tx/Rx	Status-LED Datenübermittlung/-empfang	für


4. HDMI	HDMI-Ausgang
5. Audioausgang	RCA-Audioausgang
6. Videoausgang	BNC-Dekodierungs- und Videoausgang

Abbildung 2: Rückseite

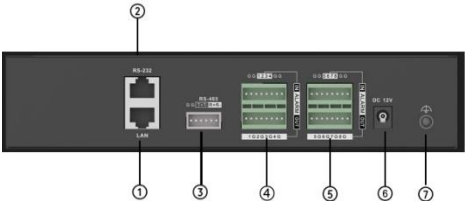

Name	Beschreibung	
1. Ethernet	Anschluss des selbstanpassenden 10/100/1.000 Mbit/s UTP-Ethernet-Ports an ein Netzwerk	
2. RS-232	Anschluss an ein RS-232-Gerät, z. B. einen Computer	
3. RS-485	Anschluss an die seriellen RS-485-Schnittstelle	
4. Alarmeingang/-und	Nicht zutreffend	
5.		
6. DC 12 V	Anschluss für ein 12-V-Netzteil	
7. GND	Erdungsanschluss	

Abbildung 3: Videowand-Webseite

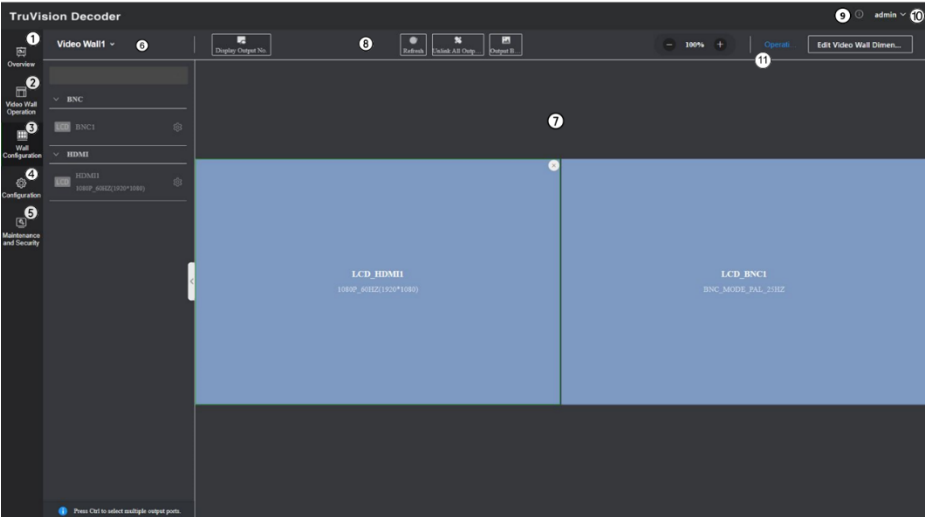

Name	Beschreibung
1. Übersicht	Informationen zum Gerätestatus
2. Videowand-Bedienung	Legen Sie fest, wie die Videowand angezeigt werden soll. Hier können Sie auswählen, welches Gerät auf welchem Monitor angezeigt wird. Ziehen Sie Geräte per Drag-and-Drop aus der Gerätestruktur auf einen Monitor. Hinweis: Auf der Decoder-Webseite sind keine Videobilder zu sehen.
3. Webseite "Videowand-Konfiguration"	Definieren Sie die Monitorauflösung und das Layout (Anzahl der Zeilen und Spalten) an der Videowand.
4. Konfiguration	Konfigurieren Sie die allgemeinen Einstellungen des Decoders.
5. Wartung und Sicherheit	Einstellungen für Systemwartung und Sicherheitsmanagement.
6. Gerätestruktur	Liste der mit dem Decoder verbundenen Geräte nach IP-Adresse oder URL.
7. Monitore	Der Decoder kann gleichzeitig mit einem HDMI- und einem BNC-Monitor verwendet werden. Beide können gleichzeitig verwendet werden.

8. Symbolleiste für Schnellzugriff



Alle Fenster löschen



Ausgewählte Szene speichern



Bildschirm aktualisieren

Name	Beschreibung
9. Hilfe	Zeigt die Erklärung zu Open-Source-Software an.
10. Aktiver Benutzer und Abmelden	Zeigt den aktiven Benutzer an und ermöglicht die Abmeldung von der Webseite.
11. Anleitung für Vorgang	Eine kurze Online-Hilfe für die Seite.

Lieferumfang

Im Lieferumfang des TruVision TVE-DEC13 H.264/H.265 IP-Video-Decoders ist Folgendes enthalten:

- TVE-DEC13 Decoder
- Netzteil
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung

Hinweis: Die Schnellstartanleitung und das Benutzerhandbuch sind auf unseren Websites verfügbar.

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>

Australien/Neuseeland:
<https://www.firesecurityproducts.com.au/>

Die Handbücher sind in mehreren Sprachen verfügbar.

Aktivieren des Admin-Passworts

Beim ersten Starten des Geräts wird das Fenster *Aktivierung* angezeigt. Um auf das Gerät zugreifen zu können, muss ein hochsicheres Admin-Passwort festgelegt werden. Ein Standardpasswort ist nicht festgelegt.

Nach der Geräteaktivierung wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.

Abbildung 4: Fenster zur Aktivierung des Passworts

Geben Sie das neue Admin-Passwort ein und bestätigen Sie es.

Tipps zum Erstellen eines sicheren Passworts:

- Ein gültiges Passwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen enthalten. Sie können eine Kombination aus Ziffern, Klein- und Großbuchstaben sowie Sonderzeichen verwenden. _ - , * & @ / \$? sowie Leerzeichen sind zulässig. Das Passwort muss Zeichen aus mindestens zwei dieser Gruppen enthalten.
- Beim Passwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie daher eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben.
- Das Passwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen enthalten.
- Das Passwort darf nicht das Wort "admin" enthalten.
- Verwenden Sie keine persönlichen Informationen oder allgemeinen Wörter als Passwort.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Admin-Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an den technischen Support, um das Gerät mit einem neuen Passwort wiederherzustellen.

Netzwerkeinstellungen

Der TruVision Device Manager (Version 9.4 oder höher) dient der Ermittlung und Konfiguration der IP-Adresse und anderer Parameter des Geräts. Dieses Tool erkennt automatisch TruVision-Geräte, die die automatische Erkennung überall im Netzwerk unterstützen, selbst in verschiedenen Subnetzen.

So verwenden Sie den TruVision Device Manager:

1. Laden Sie die neueste Version des Tools von unserer Website herunter.
2. Doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol, um das Tool zu öffnen. Klicken Sie auf **Device Manager**, um den Erkennungsvorgang zu starten. Eine Liste der TruVision-Geräte im Netzwerk wird angezeigt.

Hinweis: Der TruVision Device Manager kann nur Geräte erkennen, die sich im selben LAN befinden. Geräte in einem VLAN werden vom Tool nicht erkannt.

3. Ändern Sie die Geräteeinstellungen nach Bedarf. Klicken Sie abschließend auf das **X** in der oberen rechten Ecke.

Vorbereitende Maßnahmen

Sie müssen die Netzwerkeinstellungen des Decoders konfigurieren, bevor Sie auf den Browser zugreifen. Schließen Sie den Decoder und einen Computer an dasselbe LAN an.

Der werksseitig voreingestellte Benutzername des Decoders lautet *admin*. Die werksseitig voreingestellte IP-Adresse des Decoders lautet 192.168.1.70.

Zugreifen auf den Webbrowser

Die On-Screen-Display-Menüs sind in Englisch und 10 weiteren Sprachen verfügbar.

So greifen Sie auf den Webbrowser zu:

1. Öffnen Sie den Webbrowser und wählen Sie Ihre Sprache aus.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Decoders ein (z. B. <http://192.168.1.70>). Drücken Sie die **Eingabetaste** des Computers. Daraufhin zeigt das System das Anmeldefenster an.
3. Geben Sie Benutzername (Standard: admin) und Passwort ein, um sich im System anzumelden. Die Hauptseite des Decoders wird angezeigt. Standardmäßig ist dies **Video Wall** (Videowand). Siehe Figure 3.

Konfiguration

Melden Sie sich an und rufen Sie das Menü "Konfiguration" auf, um die allgemeinen Einstellungen des Decoders zu konfigurieren. Hier gibt es vier Kategorien:

System

Systemeinstellungen

Systeminformationen: Zeigt die Decoder-Version an.

RS-232: RS-232-Kommunikationsport-Parameter

RS-485: RS-485-Kommunikationsport-Parameter

Wartung

Decoder neu starten

Decoder wiederherstellen

Dateien importieren und exportieren

System-Firmware aktualisieren

Benutzerverwaltung

Zusätzliche Benutzer erstellen und Benutzerrechte zuweisen

Netzwerk

Netzwerkparameter konfigurieren, z. B. IP-Adresse, DDNS und HTTPS-Einstellungen

Dekodierungskonfiguration

Stream-Konfiguration: Richten Sie den Decoder so ein, dass er automatisch zwischen Mainstream und Substream umschalten kann.

Transparenter Kanal: Legen Sie fest, wie Daten zwischen Encoder und Decoder übertragen werden.

Synchrone Ausgangseinstellungen: Synchronisieren Sie alle Videoausgänge des Decoders.

Anzeigeoptionen: Legen Sie fest, was auf dem Monitorbildschirm angezeigt wird, wenn die Dekodierung angehalten wird.

Sicherheitskontrolle

SSH, HTTPS, Netzwerkerkennung und Webseiten-Zeitüberschreitung aktivieren/deaktivieren

Technische Daten

Stromversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	Max. 15 W
Betriebstemperatur	-10 bis +55 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Abmessungen (B × T × H)	220 × 180 × 45 mm (8,66 × 7,09 × 1,77 Zoll)
Gewicht	1,12 kg

Rechtliche Hinweise

Copyright

© 2024 Carrier. Alle Rechte vorbehalten. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. TruVision-Namen und -Logos sind Produktmarken von Aritech, einem Unternehmen von Carrier.

Andere in diesem Dokument verwendete Handelsnamen können Marken oder eingetragene Marken der Hersteller oder Anbieter der betreffenden Produkte sein.

Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung dieses Handbuchs bezüglich der Richtigkeit der Inhalte übernimmt Carrier keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen.

Marken und Patente

TruVision-Namen und -Logos sind Produktmarken von Aritech, einem Unternehmen von Carrier.

Andere in diesem Dokument verwendete Handelsnamen können Marken oder eingetragene Marken der Hersteller oder Anbieter der betreffenden Produkte sein.

Zertifizierung



EU-Richtlinien

Dieses Produkt und – falls zutreffend – das mitgelieferte Zubehör sind ebenfalls mit "CE" gekennzeichnet und entsprechen daher den anzuwendenden vereinheitlichten europäischen Normen gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Um die ordnungsgemäße Wiederverwertung zu gewährleisten, geben Sie dieses Produkt beim Kauf eines entsprechenden neuen Geräts an Ihren Händler zurück oder geben Sie es an einer entsprechend gekennzeichneten Sammelstelle ab. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: www.recyclethis.info.



2013/56/EU und 2006/66/EG (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthält eine Batterie, die in der Europäischen Union nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden darf. Spezifische Informationen zur Batterie finden Sie in der Produktdokumentation. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das möglicherweise Buchstaben enthält, die das Vorhandensein von Cadmium (Cd), Blei (Pb) oder Quecksilber (Hg) angeben. Geben Sie die Batterie zum fachgerechten Recycling bei Ihrem Händler oder einer entsprechenden Sammelstelle zurück. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: www.recyclethis.info.

Kontaktinformationen


EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Australien/Neuseeland: <https://firesecurityproducts.com.au/>

Produktdokumentation
Bitte scannen Sie den QR-Code, um die elektronische Version der Produktdokumentation herunterzuladen und die Kontaktinformationen aufzurufen. Die Handbücher sind in mehreren Sprachen verfügbar.




ES

Figura 1: Panel frontal

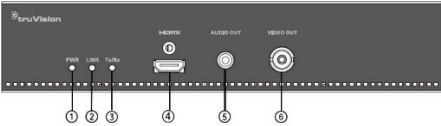

Indicador LED	Descripción
1. Alimentación	LED de alimentación
2. Enlace	LED de conexión de red
3. Tx/Rx	LED de estado de transmisión/recepción de datos
4. HDMI	Salida HDMI
5. Salida de audio	Salida de audio RCA
6. Salida de vídeo	Salida de decodificación de BNC


Figura 2: Panel posterior

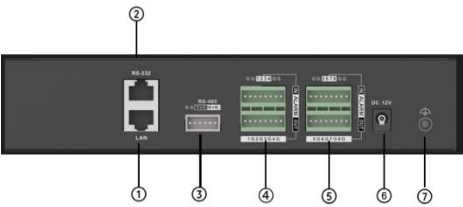

Nombre	Descripción
1. Ethernet	Conecte el puerto Ethernet UTP autoadaptable de 10M/100M/1000 Mbps a una red.

Nombre	Descripción
2. RS-232	Conéctese a un dispositivo RS-232, como un ordenador.
3. RS-485	Conéctese al puerto serie RS-485.
4 y 5 Entrada/salida de alarma	No aplicable.
6. 12 V CC	Conecte una fuente de alimentación de 12 V mediante una PSU.
7. GND	Conexión a tierra.

Figura 3: Página web de Video Wall

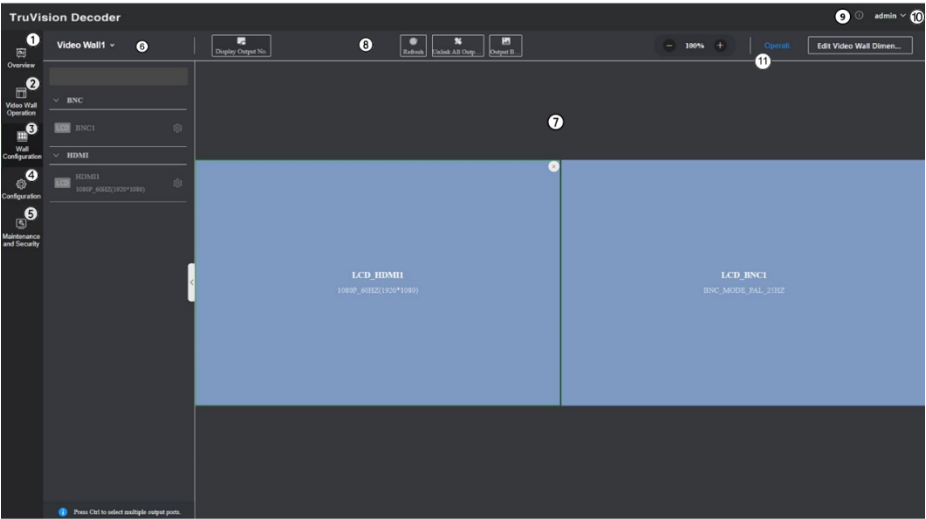

Nombre	Descripción
1. Información general	Información de estado del dispositivo.
2. Funcionamiento del Video Wall	Configure cómo quiere que aparezca Video Wall. Le permite seleccionar qué dispositivo se muestra en qué monitor. Arrastre y suelte los dispositivos del árbol de dispositivos a un monitor. Nota: Las imágenes de vídeo no se pueden ver en la página web del decodificador.

Nombre	Descripción
3. Página web de configuración de Video Wall	Defina la resolución y el diseño del monitor (número de filas y columnas) en la pared.
4. Configuración	Configure los ajustes generales del descodificador.
5. Mantenimiento y seguridad	Mantenimiento del sistema y configuración de la gestión de la seguridad.
6. Árbol de dispositivos	Lista de dispositivos conectados al descodificador por su dirección IP o URL.
7. Monitores	El descodificador puede utilizarse con un monitor HDMI y BNC simultáneamente. Ambos pueden utilizarse al mismo tiempo.
8. Barra de herramientas de acceso directo	 Borrar todas las ventanas.  Guardar la escena seleccionada.  Refrescar la pantalla.
9. Ayuda	Visualice la Declaración de software de código abierto.
10. Usuario activo y cerrar sesión	Muestra el usuario activo y permite salir de la página web.
11. Guía de funcionamiento	Una breve ayuda en línea de la página.

Contenido del paquete

El descodificador de vídeo IP H.264/H.265 TVE-DEC13 de TruVision se suministra con los siguientes elementos:

- Descodificador TVE-DEC13
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido

Nota: La guía de inicio rápido y el manual de usuario están disponibles en nuestros sitios web:

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>

ANZ: <https://www.firesecurityproducts.com.au/>


Los manuales están disponibles en varios idiomas.

Activar la contraseña de administrador

Cuando inicie la unidad por primera vez, aparecerá la ventana de *Activación*. Debe definir una contraseña de administrador de alta seguridad antes de poder acceder a la unidad. No se proporciona una contraseña predeterminada.

Cuando la unidad se haya activado, aparecerá un mensaje en la pantalla.

Figura 4: Ventana de activación de la contraseña

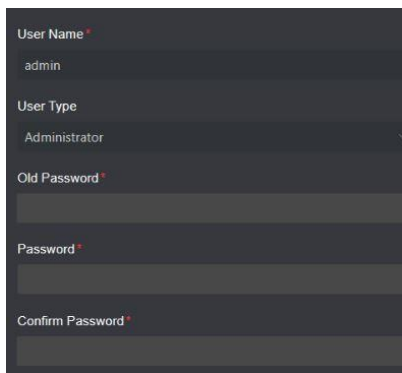

The image shows a dark-themed web form for password activation. It contains five input fields with red asterisks indicating required fields: 'User Name' (containing 'admin'), 'User Type' (containing 'Administrator'), 'Old Password', 'Password', and 'Confirm Password'. The 'Old Password' field is currently empty.

Escriba la nueva contraseña de administrador y confírmela.

Consejos para crear una contraseña segura:

- Una contraseña válida debe contener entre 8 y 16 caracteres. Puede utilizar una combinación de números, letras minúsculas y mayúsculas y caracteres especiales: `_` , `-` , `*` & `@` / `$`? y espacio. La contraseña debe contener caracteres de al menos dos de estos grupos.
- La contraseña diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por lo que se debe utilizar una mezcla de ambas.
- Además, la contraseña debe contener entre 8 y 16 caracteres.
- La contraseña no puede contener la palabra "admin".
- No utilice información personal o palabras comunes como contraseña.

Nota: Si olvida la contraseña de administrador, póngase en contacto con la asistencia técnica para volver a activar la unidad con una nueva contraseña.

Configuración de red

Utilice TruVision Device Manager (versión 9.4 o superior) para buscar y configurar la dirección IP y otros parámetros del dispositivo. Esta herramienta identifica

automáticamente los dispositivos TruVision que admiten la "detección automática" en cualquier lugar de la red, incluso en diferentes subredes.

Para utilizar TruVision Device Manager:

1. Descargue la última versión de la herramienta desde nuestro sitio web.
2. Haga doble clic en el icono de acceso directo para abrir la herramienta. Haga clic en **Device Manager** para iniciar el proceso de detección. Aparecerá la lista de dispositivos TruVision ubicados en su red.

Nota: TruVision Device Manager solo puede detectar dispositivos que estén en la misma red LAN. La herramienta no puede detectar dispositivos ubicados en una VLAN.

3. Cambie la configuración del dispositivo según sea necesario. Haga clic en **X** en la esquina superior derecha cuando se haya completado la configuración.

Antes de comenzar

Antes de acceder al navegador, debe configurar los ajustes de red del decodificador. Conecte el decodificador a la red LAN y un ordenador a la misma red LAN que el decodificador.

El nombre de usuario predeterminado de fábrica del decodificador es *administrador*. La dirección IP predeterminada del decodificador es 192.168.1.70.

Acceso al navegador web

Los menús de visualización en pantalla están disponibles en inglés y en otros 10 idiomas.

Para acceder al navegador web:

1. Abra el navegador web y seleccione su idioma.
2. Introduzca la dirección IP del decodificador (por ejemplo, `http://192.168.1.70`). Pulse la tecla **Intro** en el equipo. El sistema muestra la ventana de inicio de sesión.
3. Introduzca el nombre de usuario (valor predeterminado: "admin") y la contraseña

para iniciar sesión en el sistema. Aparece la página principal del descodificador, que es **Video Wall** por defecto (consulte Figure 3).

Configuración

Inicie sesión y vaya al menú Configuración para configurar los ajustes generales del descodificador. Tiene cuatro ramas:

Sistema

Configuración del sistema

Información del sistema: Muestra la versión del descodificador.

RS-232: parámetros del puerto de comunicación RS-232.

RS-485: parámetros del puerto de comunicación RS-485.

Mantenimiento

Reiniciar el descodificador

Restaurar el descodificador

Importar y exportar archivos

Actualizar el firmware del sistema

Administración de usuarios

Cree usuarios adicionales y asigne derechos de usuario.

Red

Configure los parámetros de red, como la dirección IP, DDNS y la configuración HTTPS.

Configuración de decodificación

Configuración de transmisión: Configurado para que el descodificador pueda cambiar automáticamente entre la transmisión principal y la transmisión secundaria.

Canal transparente: defina cómo transferir datos entre el codificador y el descodificador.

Ajustes de salida sincrónica: sincronice todas las salidas de video del descodificador.

Opciones de visualización: defina lo que aparece en la pantalla del monitor cuando se detiene la decodificación.

Control de seguridad

Activar/desactivar SSH, HTTPS, detección de red y tiempo de espera de la página web.

Especificaciones

Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo	Máx. 15 W
Temperatura de funcionamiento	De -10 a +55 °C (de -14 a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10 al 90 %
Dimensiones (An. x Prof. x Al.)	220 × 180 × 45 mm (8,66 × 7,09 × 1,77 pulgadas)
Peso	1,12 kg (2,47 lb)

Información legal

Copyright	© 2024 Carrier. Reservados todos los derechos. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Los nombres y los logotipos de TruVision son una marca de producto de Aritech, una parte de Carrier. Los demás nombres de marcas utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes o proveedores de los respectivos productos. Aunque durante la preparación de este manual se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de su contenido, Carrier no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones.
-----------	--

Marcas comerciales y patentes

Los nombres y los logotipos de TruVision son una marca de producto de Aritech, una parte de Carrier.

Los demás nombres de marcas utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes o los proveedores de los respectivos productos.



2013/56/UE y 2006/66/CE (directiva de batería): este producto dispone de una batería que no puede desecharse como residuo municipal no clasificado dentro del ámbito de la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información específica acerca de la batería. La batería tiene este símbolo, que puede incluir las letras correspondientes a los símbolos del cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un correcto reciclado, devuelva la batería al proveedor o deséchela en uno de los puntos de recogida designados a tal efecto. Para obtener más información, consulte: www.recyclethis.info.

Certificación



Directivas de la Unión Europea

Este producto junto con los accesorios suministrados, si procede, llevan la marca «CE» y cumplen con los estándares europeos armonizados aplicables que aparecen en la directiva EMC 2014/30/UE y en la directiva RoHS 2011/65/UE.



2012/19/UE (Directiva RAEE): los productos marcados con este símbolo no pueden eliminarse como residuo municipal sin clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local al comprar nuevos equipos equivalentes o deséchelo en los puntos de recogida designados. Para obtener más información, consulte: www.recyclethis.info.

Información de contacto

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Australia/Nueva Zelanda: <https://firesecurityproducts.com.au/>


Documentación del producto

Escanee el siguiente código QR para descargar la versión electrónica de la documentación del producto y acceder a la información de contacto. Los manuales están disponibles en varios idiomas.




FR

Figure 1 : Face avant

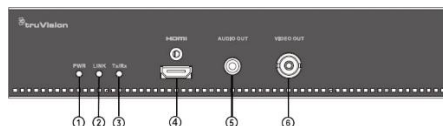


Indicateur LED	Description
1. Alimentation	LED d'alimentation
2. Lien	LED de connexion réseau
3. TX/RX	LED d'état de transmission/réception de données
4. HDMI	Sortie HDMI
5. Sortie audio	Sortie audio RCA
6. Sortie vidéo	Décodage de sortie BNC

Figure 2 : Face arrière

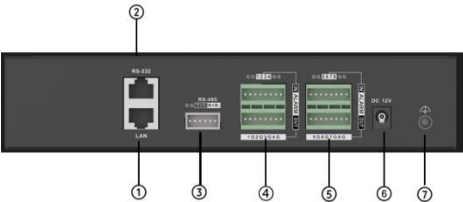

Nom	Description
1. Ethernet	Permet de connecter le port Ethernet UTP 10M/100M/1000Mbps auto-adaptatif à un réseau.
2. RS-232	Permet de connecter un périphérique RS-232, comme un ordinateur.
3. RS-485	Permet de se connecter au port série RS-485.
4 & 5. Entrée/Sortie d'alarme	Non applicable.
6. DC 12 V	Permet de brancher une alimentation de 12 V via PSU.
7. Masse	Permet de se connecter à la masse.

Figure 3 : Page Web du mur vidéo

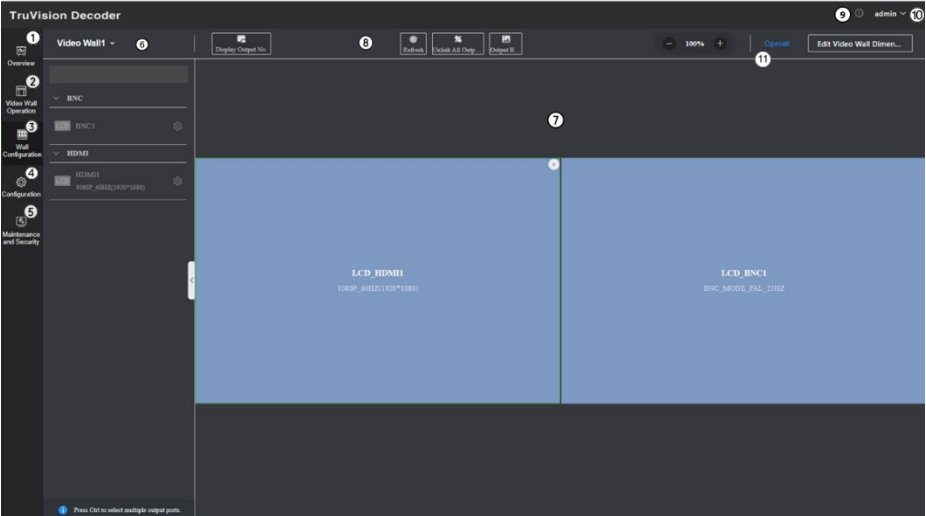

Nom	Description
1. Présentation	Informations sur l'état du périphérique

Nom	Description
2. Fonctionnement du mur vidéo	Définissez la manière dont vous souhaitez que le mur vidéo apparaisse. Cette option vous permet de sélectionner quel périphérique est affiché sur quel moniteur. Faites glisser les périphériques de l'arborescence sur le moniteur approprié. Remarque : les images vidéo ne peuvent pas être vues sur la page Web du décodeur.
3. Page Web Configuration du mur vidéo	Définissez la résolution et la disposition du moniteur (nombre de lignes et de colonnes) sur le mur.
4. Configuration	Définissez les paramètres généraux du décodeur.
5. Entretien et sécurité	Paramètres d'entretien du système et de gestion de la sécurité.
6. Arborescence des périphériques	Liste des périphériques connectés au décodeur via adresse IP ou URL.
7. Moniteurs	Le décodeur peut être utilisé avec un moniteur HDMI et un moniteur BNC. Ils peuvent être utilisés simultanément.
8. Barre de raccourcis	 Supprimer toutes les fenêtres  Enregistrer la scène sélectionnée.  Actualiser l'écran.
9. Aide	Affichez la déclaration sur les logiciels Open Source.
10. Utilisateur actif et déconnexion	Affiche l'utilisateur actif et vous permet de vous déconnecter de la page Web.
11. Guide d'utilisation	Courte aide en ligne.

Contenu

Le décodeur vidéo IP TruVision TVE-DEC13 H.264/H.265 est fourni avec les éléments suivants :

- Décodeur TVE-DEC13
- Adaptateur d'alimentation
- Câble d'alimentation
- Guide de démarrage rapide.

Remarque : le guide de démarrage rapide et le manuel d'utilisateur sont disponibles sur notre site Web.

Région EMEA :

<https://firesecurityproducts.com>

Australie/Nouvelle-Zélande :

<https://www.firesecurityproducts.com.au/>

Les manuels sont disponibles en plusieurs langues.


Activation du mot de passe administrateur

Lorsque vous démarrez l'unité pour la première fois, la fenêtre *Activation* s'affiche. Vous devez définir un mot de passe

administrateur sécurisé avant de pouvoir accéder à celle-ci. Aucun mot de passe par défaut n'est fourni.

Un message s'affiche à l'écran lorsque l'unité a été activée.

Figure 4 : Fenêtre d'activation du mot de passe

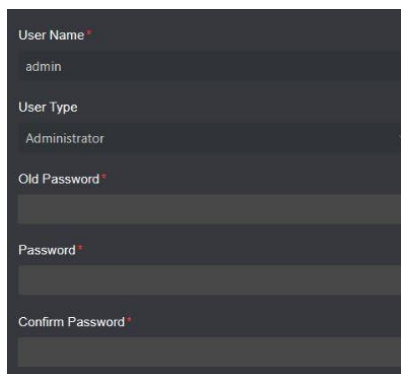

Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez-le.

Conseils relatifs à la création d'un mot de passe sécurisé :

- Un mot de passe valide doit comprendre entre 8 et 16 caractères. Vous pouvez utiliser une combinaison constituée de chiffres, de lettres en minuscule et en majuscule, et de caractères spéciaux : _ , * & @ / \$? Espace. Le mot de passe doit comporter des caractères d'au moins deux de ces catégories.
- Le mot de passe étant sensible à la casse, nous vous conseillons d'opter pour des lettres en minuscule et des lettres en majuscule.
- Un mot de passe doit comprendre entre 8 et 16 caractères.
- Le mot de passe ne doit pas contenir le mot « admin ».
- N'utilisez pas d'informations personnelles ou de termes facilement reconnaissables.

Remarque : si vous oubliez votre mot de passe administrateur, contactez l'assistance technique afin d'en obtenir un nouveau.

Paramètres réseau

Utilisez TruVision Device Manager (version 9.4 ou ultérieure) pour obtenir et configurer l'adresse IP et d'autres paramètres du périphérique. Cet outil identifie automatiquement les périphériques TruVision prenant en charge la fonctionnalité de détection automatique, n'importe où sur le réseau et même sur des sous-réseaux différents.

Pour utiliser TruVision Device Manager :

1. Téléchargez la dernière version de l'outil sur notre site Web.
2. Cliquez deux fois sur l'icône de raccourci. Cliquez sur **Device Manager** pour lancer le processus de détection. La liste des périphériques TruVision situés sur votre réseau s'affiche.

Remarque : TruVision Device Manager permet uniquement de détecter les périphériques situés sur le même réseau LAN, et non sur un réseau VLAN.

3. Si nécessaire, modifiez le paramétrage du périphérique. Cliquez sur l'icône X, *située dans la partie supérieure droite*, lorsque vous avez terminé.

Informations préliminaires

Avant d'accéder au navigateur, vous devez configurer les paramètres réseau du décodeur. Connectez le décodeur au réseau local et reliez un ordinateur au même réseau local que le décodeur.

Le nom d'utilisateur par défaut du décodeur est *admin*. L'adresse IP par défaut du décodeur est 192.168.1.70.

Accès au navigateur Web

Les menus OSD sont disponibles en anglais et en 10 autres langues.

Pour accéder au navigateur Web :

1. Ouvrez le navigateur Web et sélectionnez votre langue.
2. Saisissez l'adresse IP du décodeur (par exemple, <http://192.168.1.70>). Appuyez sur

la touche **Entrée** de l'ordinateur. Une fenêtre de connexion s'affiche.

- 3. Saisissez le nom d'utilisateur (« admin », par défaut) et le mot de passe. La page principale du décodeur, appelée **Video Wall** (Mur vidéo) par défaut, apparaît (voir Figure 3).

Configuration

Connectez-vous et accédez au menu Configuration pour configurer les paramètres généraux du décodeur. Il comprend quatre sections :

Système

Paramètres système

Informations système : affiche la version du décodeur.

RS-232 : paramètres du port de communication RS-232.

RS-485 : paramètres du port de communication RS-485.

Maintenance

Redémarrer le décodeur

Restaurer le décodeur

Importation et exportation de fichiers

Mise à niveau du microprogramme

Gestion des utilisateurs

Créer des utilisateurs supplémentaires et leur attribuer des privilèges.

Réseau

Configurer les paramètres réseau, tels que l'adresse IP, les paramètres DDNS et HTTPS.

Configuration de décodage

Configuration du flux : configurer le décodeur de sorte qu'il puisse basculer automatiquement entre le flux principal et secondaire.

Canal transparent : définir les paramètres de transmission de données transparentes entre l'encodeur et le décodeur.

Paramètres de sortie synchronisée : synchroniser toutes les sorties vidéo du décodeur.

Options d'affichage : définir ce qui apparaît sur l'écran du moniteur lorsque le décodage s'arrête.

Contrôle de sécurité

Activer/désactiver les options SSH ou HTTPS, la détection du réseau et le délai d'expiration des pages Web.

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 VDC
Consommation	Max. 15 W
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Humidité en fonctionnement	10 à 90 %
Dimensions (L × P × H)	220 × 180 × 45 mm
Poids	1,12 kg

Mentions légales

Copyright

© 2024 Carrier. Tous droits réservés. Les informations sont sujettes à modification sans préavis. Les noms et logos TruVision sont des marques de produit d'Aritech, qui fait partie de Carrier.

Il est possible que les autres noms de marque mentionnés dans ce document soient des marques commerciales ou déposées de leurs fabricants ou fournisseurs respectifs.

Bien que toutes les précautions raisonnables aient été prises lors de la préparation du présent manuel, Carrier décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions.

Marques et brevets

Les noms et logos TruVision sont des marques de produit d'Artech, qui fait partie de Carrier.

Il est possible que les autres noms de marque mentionnés dans ce document soient des marques commerciales ou déposées de leurs fabricants ou fournisseurs respectifs.

Certification



Directives européennes

Le symbole CE est indiqué sur ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis, afin de signaler leur conformité aux normes européennes applicables, associées aux directives sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE et RoHS 2011/65/UE.



2012/19/UE (directive sur les DEEE) : les produits comportant ce symbole ne peuvent pas être jetés avec les déchets municipaux non assujettis au tri sélectif au sein de l'Union européenne. Il convient donc de les remettre au fournisseur local au moment de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou de les emmener dans un point de collecte approprié. Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous à l'adresse www.recyclethis.info.



2013/56/EU et 2006/66/EC (directive sur les batteries) : ce produit contient une batterie qui ne peut pas être mêlée aux déchets municipaux non assujettis au tri sélectif au sein de l'Union européenne. Reportez-vous à la documentation du produit pour obtenir des informations supplémentaires sur les batteries. La batterie comporte ce symbole, pouvant être accompagné de

certains caractères faisant état de la présence de cadmium (Cd), de plomb (Pb) ou de mercure (Hg). Il convient donc de la remettre à votre fournisseur ou de l'emmener dans un point de collecte approprié. Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous à l'adresse www.recyclethis.info.

Coordonnées

Région EMEA : <https://firesecurityproducts.com>
Australie et Nouvelle-Zélande : <https://firesecurityproducts.com.au/>


Documentation du produit

Scannez le code QR pour télécharger une version électronique de la documentation du produit et connaître les coordonnées. Les manuels sont disponibles en plusieurs langues.



IT


Figura 1: Pannello anteriore

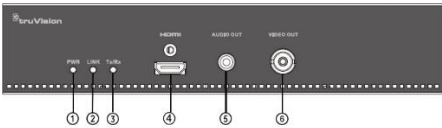

Indicatori LED	Descrizione
1. Potenza	LED di alimentazione
2. Collegamento	Connessione di rete LED
3. Tx/Rx	LED di stato trasmissione/ricezione dati


4.	HDMI	Uscita HDMI
5.	Usc. audio	Uscita audio RCA
6.	Video out	Decodifica uscita BNC

Figura 2: Pannello posteriore

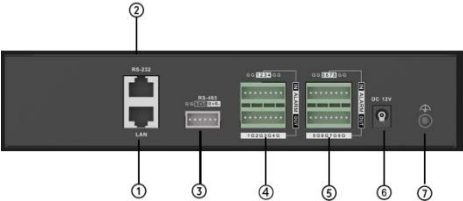

Nome	Descrizione
1.	Ethernet

Figura 3: Pagina Web Video Wall

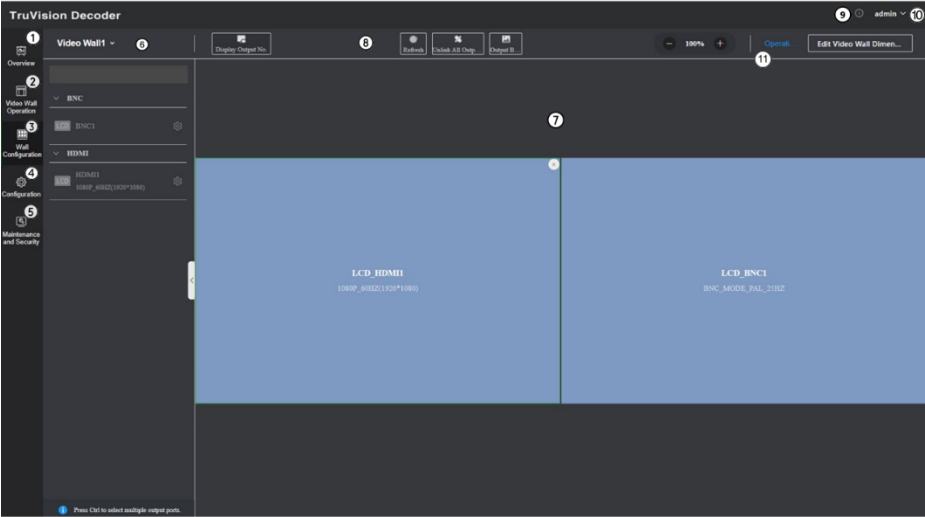

Nome	Descrizione
1.	Panoramica

Nome		Descrizione
		UTP auto adattiva da 10M/100M/1000 Mbps a una rete.
2.	RS-232	Collegare a un dispositivo RS-232, ad esempio un computer.
3.	RS-485	Collegare alla porta seriale RS-485.
4 e 5.	Ingresso/uscita allarme	Non applicabile.
6.	CC 12 V	Collegare un'alimentazione a 12 V tramite un PSU.
7.	GND	Collegamento di terra.

	Nome	Descrizione
2.	Funzionamento Video Wall	Impostare la modalità di visualizzazione predefinita per il video wall. Consente di selezionare quale dispositivo visualizzare su quale monitor. Trascinare e rilasciare i dispositivi dalla struttura ad albero dei dispositivi a un monitor. Nota: le immagini video non possono essere viste sulla pagina Web del decoder.
3.	Pagina Web di configurazione Video Wall	Definire la risoluzione e il layout del monitor (numero di righe e colonne) sul muro.
4.	Configurazione	Consente di configurare le impostazioni generali del decoder. Consultare la sezione "Configuration
5.	Manutenzione e sicurezza	Impostazioni di manutenzione del sistema e di gestione della sicurezza.
6.	Struttura ad albero dei dispositivi	Elenco dei dispositivi collegati al decoder tramite il loro indirizzo IP o URL.
7.	Monitor	Il decoder può essere utilizzato contemporaneamente con un monitor HDMI e un monitor BNC. Possono essere utilizzati entrambi contemporaneamente.
8.	Barra degli strumenti di scelta rapida	 Elimina tutte le finestre  Salvare la scena selezionata.  Aggiorna la schermata.
9.	Guida	Dichiarazione sul software open source
10.	Utente attivo e disconnessione	Mostra l'utente attivo e consente di uscire dalla pagina web.
11.	Guida operazioni	Una breve guida online per la pagina.

Contenuto della confezione

Il decoder video IP TruVision TVE-DEC13 H.264/H.265 viene fornito con i seguenti elementi:

- Decoder TVE-DEC13
- Adattatore di alimentazione
- Cavo di alimentazione
- Avvio guida rapida

Nota: la guida rapida all'installazione e il manuale dell'utente sono disponibili sul nostro sito web.

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>

ANZ: <https://www.firesecurityproducts.com.au/>


I manuali sono disponibili in diverse lingue.

Attivazione della password amministratore

Al primo avvio dell'unità, viene visualizzata la finestra *Attivazione*. Prima che sia possibile accedere all'unità, è necessario definire una password amministratore con un livello di sicurezza elevato. Non viene fornita alcuna password predefinita.

Una volta attivata l'unità, viene visualizzato un messaggio sullo schermo.

Figura 4: Finestra di attivazione password

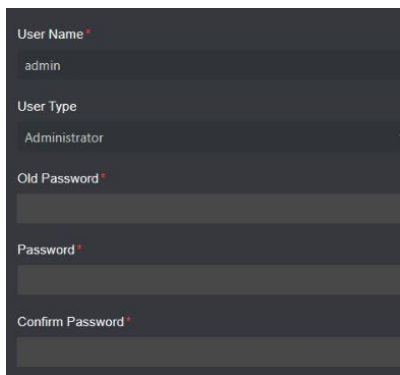

The image shows a dark-themed user interface for password activation. It contains five labeled input fields, each with a red asterisk indicating a required field. The fields are: 'User Name' with the text 'admin' entered; 'User Type' with the text 'Administrator' entered; 'Old Password' which is empty; 'Password' which is empty; and 'Confirm Password' which is empty. Each field has a corresponding light gray input area.

Immettere la nuova password amministratore e confermarla.

Suggerimenti per la creazione di una password complessa:

- Il numero valido di caratteri per la password è compreso tra 8 e 16. È possibile utilizzare una combinazione di numeri, lettere maiuscole e minuscole e caratteri speciali: _ - , * & @ / \$? Spazio. La password deve contenere caratteri di almeno due gruppi.
- La password applica la distinzione tra maiuscole e minuscole, pertanto si consiglia di utilizzare una combinazione di lettere maiuscole e minuscole.
- La password deve contenere da 8 a 16 caratteri.
- La password non può contenere la parola "amministratore".
- Non utilizzare informazioni personali o parole comuni come password.

Nota: se si dimentica la password amministratore, contattare l'Assistenza tecnica per riattivare l'unità con una nuova password.

Impostazioni di rete

Utilizzare TruVision Device Manager (versione 9.4 o successiva) per trovare e configurare l'indirizzo IP e altri parametri del dispositivo. Lo strumento identifica automaticamente i dispositivi TruVision che supportano il "rilevamento automatico" ovunque nella rete, anche in sottoreti diverse.

Utilizzo di TruVision Device Manager:

1. Scaricare l'ultima versione dello strumento dal nostro sito Web.
2. Fare doppio clic sull'icona del collegamento rapido per aprire lo strumento. Cliccare su **Device Manager** per avviare il processo di rilevamento. Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi TruVision individuati nella rete.
Nota: TruVision Device Manager è in grado di rilevare solo i dispositivi che si trovano sulla stessa LAN. Lo strumento non è in grado di rilevare i dispositivi che si trovano su una VLAN.
3. Modificare le impostazioni dei dispositivi secondo necessità. Al termine

dell'operazione, cliccare sulla **X nell'angolo in alto a destra**.

Prima di iniziare

Prima di accedere al browser, è necessario configurare le impostazioni di rete del decoder. Collegare il decoder alla LAN e collegare un computer alla stessa LAN del decoder.

Il nome utente predefinito di fabbrica del decoder è *admin*. L'indirizzo IP predefinito del decodificatore è 192.168.1.70.

Accesso al browser web

I menu su schermo sono disponibili in inglese e in altre 10 lingue.

Per accedere al browser web:

- 1. Aprire il browser web e selezionare la propria lingua.
- 2. Immettere l'indirizzo IP del decoder (ad esempio, <http://192.168.1.70>). Premere il tasto **Invio** sul computer e viene visualizzata la finestra di accesso.
- 3. Immettere il nome utente (predefinito: admin) e la password, quindi accedere al sistema. Viene visualizzata la pagina principale del decoder, che è **Video Wall** di default (vedi Figure 3).

Configurazione

Accedere e passare al menu di configurazione per configurare le impostazioni generali del decoder. Ha quattro rami:

System (Sistema)

Impostazioni di sistema

Informazioni di sistema: Visualizza la versione del decoder.

RS-232: Parametri della porta di comunicazione RS-232.

RS-485: Parametri della porta di comunicazione RS-485.

Maintenance (Manutenzione)

Riavviare il decoder

Ripristinare il decoder

Importazione ed esportazione di file

Aggiornamento del firmware del sistema

Gestione utenti

Creare utenti aggiuntivi e assegnare i diritti utente.

Rete

Configurare i parametri di rete, come l'indirizzo IP, le impostazioni DDNS e HTTPS.

Configurazione decodifica

Configurazione flusso: Impostare in modo che il decoder possa passare automaticamente tra flusso principale e flusso secondario.

Canale trasparente: Definire la modalità di trasmissione di dati tra il encoder e decoder.

Impostazioni uscita sincrona: Sincronizzare tutte le uscite video del decoder.

Opzioni visualizzazione: Definire ciò che appare sullo schermo del monitor quando la decodifica si interrompe.

Controllo di sicurezza

Abilita/disabilita SSH, HTTPS, rilevamento della rete e timeout della pagina Web.

Specifiche

Alimentazione	12 VCC
Consumo	Max. 15 W
Temperatura di funzionamento	di Da -10 a +55 °C (da 14 a 131 °F)
Umidità di esercizio	dal 10% al 90%
Dimensioni (L × P × A)	220 × 180 × 45 mm (8,66 × 7,09 × 1,77 pollici)
Peso	1,12 kg (2,47 lb.)

Note legali

Copyright

© 2024 Carrier. Tutti i diritti riservati. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. I nomi e i loghi TruVision sono un marchio di prodotto di Aritech, una parte di Carrier.

Altre designazioni commerciali utilizzate nel presente documento possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti.

Nonostante tutte le precauzioni prese durante la stesura del presente manuale per garantirne l'accuratezza dei contenuti, Carrier non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

Marchi e brevetti

I nomi e i loghi TruVision sono un marchio di prodotto di Aritech, una parte di Carrier.

Altre designazioni commerciali utilizzate nel presente documento possono essere marchi o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti.

Certificazione



Direttive dell'Unione europea

Questo prodotto e, se applicabile, anche gli accessori in dotazione sono contrassegnati con il marchio "CE" e pertanto conformi agli standard europei armonizzati applicabili elencati nell'ambito della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE.



2012/19/UE (direttiva RAEE): all'interno dell'Unione Europea i prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati. Per un corretto smaltimento, è possibile restituirli al fornitore locale a seguito dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, oppure consegnarli ai centri di raccolta preposti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.recyclethis.info.

2013/56/UE e 2006/66/CE (direttiva su pile e accumulatori): questo prodotto contiene una batteria che, all'interno dell'Unione Europea, non può essere smaltita nei rifiuti urbani indifferenziati. Per informazioni specifiche sulla batteria consultare la documentazione del prodotto. La batteria è etichettata con un simbolo che può includere lettere che indicano gli elementi cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per un adeguato riciclaggio, restituire la batteria al fornitore o consegnarla a un centro di raccolta preposto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.recyclethis.info.

Informazioni di contatto


EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Australia/Nuova Zelanda: <https://firesecurityproducts.com.au/>

Documentazione del prodotto

Per scaricare la versione elettronica della documentazione del prodotto e avere accesso alle informazioni di contatto scansionare il codice QR. I manuali sono disponibili in diverse lingue.



Afbeelding 1: Voorpaneel

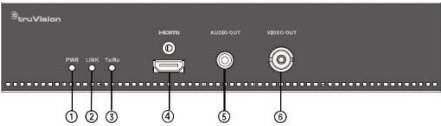


Led-indicatielampje

Omschrijving


1.	Power	Voedingslampje
2.	Koppelen	Netwerkverbindingsledlampje
3.	Tx/Rx	Ledlampje voor gegevenstransmissie-/ontvangststatus
4.	HDMI	HDMI-uitgang
5.	Audio-uitgang	RCA-audio-uitgang
6.	Video-uitgang	BNC-decoderingsuitgang

Afbeelding 2: Achterpaneel

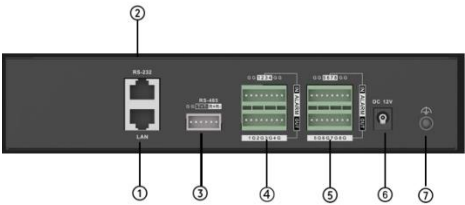

Naam		Omschrijving
1.	Ethernet	Aansluiting voor de 10M/100M/1000Mbps zelfregelende UTP Ethernet-poort op een netwerk.
2.	RS-232	Aansluiting voor een RS-232-apparaat, zoals een computer.
3.	RS-485	Aansluiting voor een RS-485 seriële poort.
4 & 5.	Alarmingang/-uitgang	Niet van toepassing.
6.	DC 12 V	Aansluiting voor een 12V-voedingsbron via een PSU.
7.	AARDING	Aardeaansluiting.

Afbeelding 3: Webpagina videowand

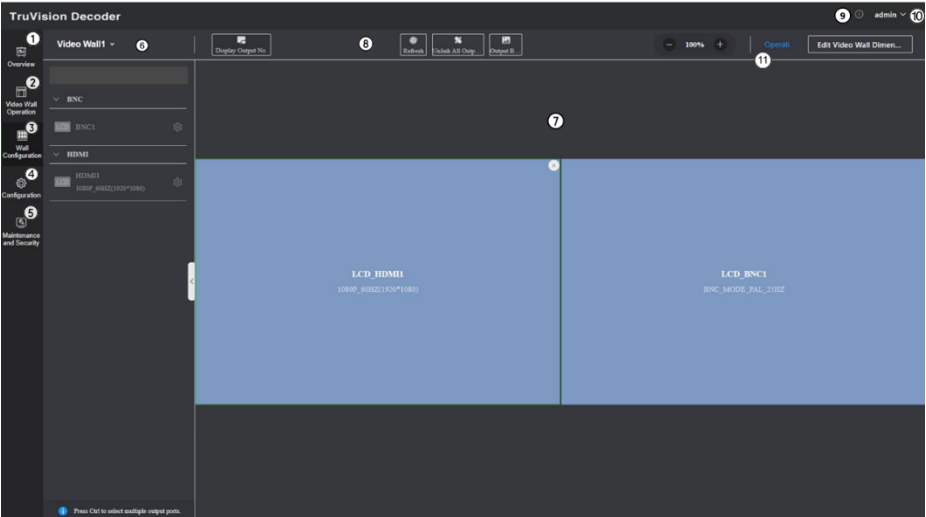

Naam	Omschrijving
1. Overzicht	Apparaatstatusgegevens
2. Videowandbediening	Stel in hoe u de videowand wilt laten weergeven. Hiermee kunt u selecteren welk apparaat wordt weergegeven op welke monitor. Sleep apparaten vanaf de apparaatstructuur naar een monitor. Opmerking: Videobeelden kunnen niet worden bekeken op de webpagina van de decoder.
3. Webpagina configuratie videowand	Hier definieert u de monitorresolutie en lay-out (aantal rijen en kolommen) op de wand.
4. Configuratie	Hier configureert u de algemene instellingen van de decoder.
5. Onderhoud en beveiliging	Instellingen voor systeemonderhoud en beveiligingsbeheer.
6. Apparaatstructuur	Lijst met apparaten die op de decoder zijn aangesloten via hun IP-adres of URL.
7. Monitoren	De decoder kan tegelijkertijd met een HDMI- en een BNC-monitor worden gebruikt. Ze kunnen allebei tegelijk worden gebruikt.
8. Werkbalk voor snelkoppelingen	 Alle vensters wissen  Sla de geselecteerde scène op.

Naam	Omschrijving
	 Vernieuw het scherm.
9. Help	Open Source-software-verklaring weergeven
10. Actieve gebruiker & Afmelden	Toont de actieve gebruiker en biedt de mogelijkheid om uzelf af te melden bij de webpagina
11. Gebruikshandleiding	Beknopte online helpfunctie voor de pagina.

Inhoud van de verpakking

De TruVision TVE- DEC13 H.264/H.265 IP- videodecoder wordt geleverd met de volgende items:

- Decoder TVE-DEC13
- Voedingsadapter
- Voedingskabel
- Beknopte handleiding

Opmerking: De beknopte handleiding en gebruikershandleiding zijn beschikbaar op onze website.

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>

ANZ: <https://www.firesecurityproducts.com.au/>


De handleidingen zijn beschikbaar in verschillende talen.

Het admin-wachtwoord activeren

Wanneer u de unit voor de eerste keer start, wordt het venster *Activering* weergegeven. Voordat u toegang kunt krijgen tot de unit, moet eerst een admin-wachtwoord met hoge beveiliging definiëren. Er is geen standaardwachtwoord toegewezen.

Op het scherm wordt een bericht weergegeven zodra de unit is geactiveerd.

Afbeelding 4: Venster voor het activeren van het wachtwoord

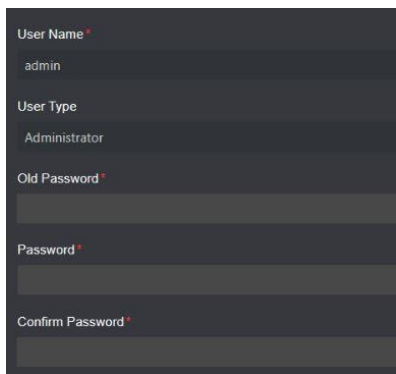

The screenshot shows a dark-themed web form with the following fields and labels:

- User Name ***: Contains the text 'admin'.
- User Type**: A dropdown menu showing 'Administrator'.
- Old Password ***: An empty password field.
- Password ***: An empty password field.
- Confirm Password ***: An empty password field.

Voer het nieuwe admin-wachtwoord in en bevestig het.

Tips voor het maken van een sterk wachtwoord:

- Een geldig wachtwoord moet 8 tot 16 tekens lang zijn. U kunt een combinatie van cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale tekens gebruiken: _ - , * & @ / \$? Spatie. Het wachtwoord moet tekens van minimaal twee van deze groepen bevatten.
- Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig; gebruik dus een combinatie van hoofdletters en kleine letters.
- Het wachtwoord moet tussen 8 en 16 tekens bevatten.
- Het wachtwoord mag niet het woord 'admin' bevatten
- Gebruik geen persoonlijke gegevens of gangbare woorden als wachtwoord.

Opmerking: Als u het admin-wachtwoord bent vergeten, kunt u contact opnemen met de Technische ondersteuning om de unit opnieuw te activeren met een nieuw wachtwoord.

Netwerkinstellingen

Gebruik TruVision Device Manager (versie 9.4 of hoger) om het IP-adres en andere parameters van het apparaat te vinden en te configureren. Dit hulpprogramma herkent automatisch TruVision-apparaten die 'auto-discovery' overal in het netwerk en zelfs in verschillende subnetten ondersteunen.

Ga als volgt te werk om de TruVision Device Manager te gebruiken:

1. Download de nieuwste versie van de tool van onze website.
2. Dubbelklik op het snelkoppelingspictogram om het hulpprogramma te openen. Klik op **Device Manager** om het ontdekkingsproces te starten. De lijst van TruVision-apparaten in uw netwerk wordt weergegeven.

Opmerking: De TruVision Device Manager kan uitsluitend apparaten vinden die zich binnen hetzelfde LAN bevinden. Het hulpprogramma kan geen apparaten in een VLAN vinden.

3. Wijzig indien nodig de apparaatinstellingen. Klik **X** op de rechterbovenhoek als u klaar bent.

Voordat u begint

Voordat u de browser opent, moet u de netwerkinstellingen van de decoder configureren. Sluit de decoder aan op het LAN en sluit een computer aan op hetzelfde LAN als de decoder.

De fabrieksinstelling van de decoder voor de gebruikersnaam is *admin*. De fabrieksinstelling voor het standaard IP-adres van de decoder is 192.168.1.70.

Webbrowser openen

De menu's die op het scherm worden weergegeven, zijn in het Engels en 10 andere talen beschikbaar.

U krijgt als volgt toegang tot de webbrowser:

1. Open de webbrowser en selecteer uw taal.
2. Voer het IP-adres van de decoder in (bijvoorbeeld <http://192.168.1.70>). Druk op de **Enter**-toets op de computer. Het aanmeldingsvenster wordt weergegeven.
3. Voer de gebruikersnaam (standaard: *admin*) en het wachtwoord in om bij het systeem aan te melden. De hoofdpagina van de decoder verschijnt. Dit is standaard **Video Wall** (Videowand) (zie Figure 3).

Configuratie

Meld u aan en ga naar het configuratiemenu om de algemene instellingen van de decoder te configureren. Deze heeft vier takken:

Systeem

Systeeminstellingen

Systeeminformatie: Geeft de versie van de decoder weer.

RS-232: RS-232-communicatiepoortparameters.

RS-485: RS-485-communicatiepoortparameters.

Onderhoud

De decoder opnieuw starten

De decoder herstellen

Bestanden importeren en exporteren

De systeemfirmware upgraden

Gebruikersbeheer

Extra gebruikers aanmaken en gebruikersrechten toewijzen.

Netwerk

De netwerkparameters configureren, zoals IP-adres, DDNS- en HTTPS-instellingen.

Configuratie decoderen

Streamconfiguratie: instellen zodat de decoder automatisch kan schakelen tussen mainstream en substream.

Transparant kanaal: definieert hoe gegevens tussen encoder en decoder worden uitgewisseld.

Synchrone uitgang-instellingen synchroniseer alle video-uitgangen van de decoder.

Weergaveopties: definieer wat er op het beeldscherm verschijnt wanneer het decoderen stopt.

Veiligheidscontrole

SSH, HTTPS, netwerkdetectie en time-out van de webpagina in-/uitschakelen.

Specificaties

Voeding	12 VDC
Stroomverbruik	Max. 15 W
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +55 °C (-14 °F tot +131 °F)
Relatieve luchtvochtigheid	10% tot 90%
Afmetingen (B x D x H)	220 x 180 x 45 mm (8,66 x 7,09 x 1,77 in.)
Gewicht	1,12 kg (2,47 lbs.)

Wettelijke informatie

Copyright

© 2024 Carrier. Alle rechten voorbehouden. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Namen en logo's van TruVision zijn een productmerk van Aritech, een onderdeel van Carrier.

Andere in dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten.

Hoewel tijdens het voorbereiden van deze handleiding alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de nauwkeurigheid van de inhoud te waarborgen, aanvaardt Carrier geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen.

Handelsmerken en patenten

Namen en logo's van TruVision zijn een productmerk van Aritech, een onderdeel van Carrier.

Andere in dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten.

Certificering



Richtlijnen van de Europese Unie

Dit product en (indien van toepassing) ook de meegeleverde accessoires zijn gemarkeerd met “CE” en voldoen daarom aan de geldende, geharmoniseerde Europese normen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE-richtlijn):
Producten die van dit waarmerk
zijn voorzien, mogen in de
Europese Unie niet bij het
ongesorteerde gemeentelijke afval
worden weggegooid. U kunt dit
product terugbrengen naar uw
plaatselijke leverancier op het
moment dat u vergelijkbare nieuwe
apparatuur aanschaft, of inleveren
op een aangewezen inzamelpunt
voor de juiste manier van recyclen.
Bezoek www.recyclethis.info voor
meer informatie.



2013/56/EU en 2006/66/EC
(accurichtlijn): Dit product bevat
een batterij die in de Europese
Unie niet bij het ongesorteerde
gemeentelijke afval weggegooid
mag worden. Raadpleeg de
productdocumentatie voor
specifieke informatie over
batterijen. De batterij is van dit
symbool voorzien. Op het symbool
kunnen de volgende letters zijn
aangebracht: Cd voor cadmium,
Pb voor lood of Hg voor kwik. Voor
de juiste manier van recyclen levert
u de batterij in bij uw plaatselijke
leverancier of bij een aangewezen
inzamelpunt. Bezoek
www.recyclethis.info voor meer
informatie.

Contactgegevens
s EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Australië/Nieuw-Zeeland:
<https://firesecurityproducts.com.au/>


Productdocumentatie

Scan de QR-code om de
elektronische versie van de
productdocumentatie te
downloaden en de
contactgegevens te openen. De
handleidingen zijn beschikbaar in
verschillende talen.



PL

Rysunek 1: Panel przedni

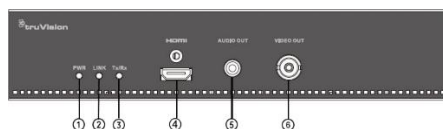


Wskaźnikowa dioda LED

Opis

1.	Zasilanie	Dioda LED zasilania
2.	Połączenie	Dioda LED połączenia sieciowego
3.	Tx/Rx	Dioda LED stanu transmisji/odbioru danych
4.	HDMI	Wyjście HDMI
5.	Wyjście audio	Wyjście audio RCA
6.	Wyjście wideo	Wyjście dekodujące BNC


Rysunek 2: Panel tylny

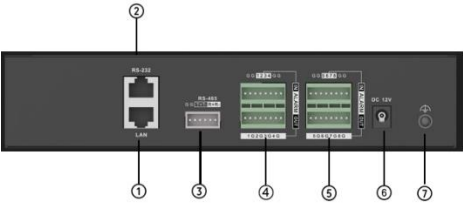

Nazwa	Opis
1. Ethernet	Podłączenie do sieci automatycznie konfigurowanego portu UTP

Nazwa	Opis
	Ethernet 10/100/1000 Mb/s.
2. RS-232	Podłączenie do urządzenia wyposażonego w port RS-232, na przykład do komputera.
3. RS-485	Podłączenie do portu szeregowego RS-485.
4-5 Wejście/wyjście alarmowe	Nie dotyczy.
6. DC 12 V	Podłączenie zasilania 12 V za pomocą PSU.
7. GND	Podłączenie do uziemienia.

Rysunek 3: Strona internetowa ściany ekranów wideo

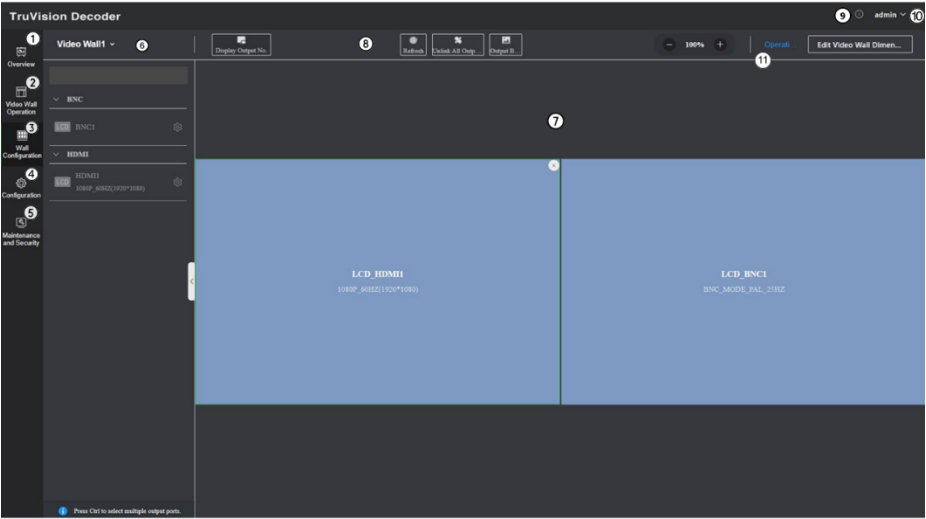

Nazwa	Opis
1. Omówienie	Informacje o stanie urządzenia
2. Obsługa ściany wideo	Skonfiguruj wygląd ściany ekranów wideo. Umożliwia wskazanie, które urządzenie jest wyświetlane na którym monitorze. Przeciągnij i upuść urządzenia z drzewa urządzeń na monitor. Uwaga: Obrazy wideo nie są widoczne na stronie internetowej dekodera.

Nazwa	Opis
3. Strona internetowa konfiguracji ściany ekranów wideo	Zdefiniuj rozdzielczość i układ monitorów (liczbę rzędy i kolumn) na ścianie ekranów.
4. Konfiguracja	Skonfiguruj ogólne ustawienia dekodera. Patrz rozdział.
5. Konserwacja i bezpieczeństwo	Konserwacja systemu i ustawienia zarządzania bezpieczeństwem.
6. Drzewo urządzeń	Lista urządzeń podłączonych do dekodera po adresach IP lub URL.
7. Monitory	Dekoder może być używany jednocześnie z monitorem HDMI i BNC. Mogą one być używane jednocześnie.
8. Pasek narzędzi do skrótów	 Usuń wszystkie okna  Zapisz wybraną scenę.  Odśwież ekran.
9. Pomoc	Wyświetl oświadczenie dotyczące oprogramowania typu open source
10. Aktywny użytkownik i wylogowanie	Pokazuje aktywnego użytkownika i umożliwia wylogowanie się ze strony internetowej.
11. Podręcznik obsługi	Krótką pomoc online dla strony.

Zawartość opakowania

Dekoder wideo IP TruVision TVE-DEC13 H.264/H.265 jest dostarczany z poniższymi elementami:

- Dekoder TVE-DEC13
- Adapter zasilania
- Kabel zasilania
- Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: Skrócona instrukcja obsługi i instrukcja obsługi są dostępne na naszych stronach internetowych:

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>

ANZ: <https://www.firesecurityproducts.com.au/>


Podręczniki są dostępne w wielu językach.

Aktywacja hasła administratora

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia pojawi się okno **Aktywacja**. Aby móc dalej używać urządzenia, należy zdefiniować takie hasło administratora, które zapewni silną ochronę. Nie ma domyślnego hasła.

Po aktywacji urządzenia na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.

Rysunek 4: Okno aktywacji hasła

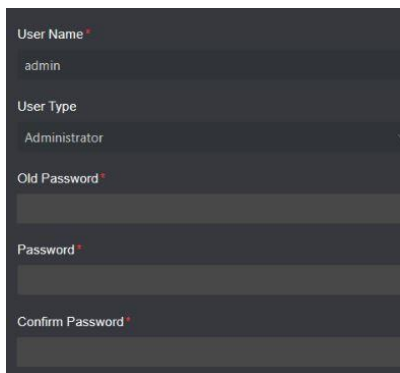

Wprowadź nowe hasło administratora i potwierdź go.

Wskazówki dotyczące tworzenia silnego hasła:

- Prawidłowe hasło musi mieć od 8 do 16 znaków. Można użyć dowolnej kombinacji cyfr, małych i dużych liter oraz znaków specjalnych : _ - , * & @ / \$? oraz spacji. Hasło musi zawierać znaki z co najmniej dwóch spośród tych grup.
- W hasle jest rozróżniana wielkość znaków, więc użyj i dużych, i małych liter.
- Hasło musi zawierać od 8 do 16 znaków.
- Hasło nie może zawierać słowa „admin”.
- Nie wpisuj w hasle danych osobowych ani popularnych słów.

Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła administratora, skontaktuj się z pomocą techniczną i poproś o reaktywację urządzenia za pomocą nowego hasła.

Ustawienia sieciowe

Użyj programu TruVision Device Manager (w wersji 9.4 lub nowszej) do konfigurowania adresu IP i innych parametrów urządzenia. Program ten automatycznie identyfikuje urządzenia TruVision z obsługą funkcji „automatycznego wykrywania” znajdujące się w dowolnym miejscu w sieci, nawet w różnych podsięciach.

Korzystanie z narzędzia TruVision Device Manager:

1. Pobierz najnowszą wersję narzędzia z naszej strony internetowej.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu, aby otworzyć program. Kliknij **Device Manager**, aby rozpocząć proces wyszukiwania. Zostanie wyświetlona lista dostępnych w sieci urządzeń TruVision.

Uwaga: Narzędzie TruVision Device Manager wykryje tylko te urządzenia, które znajdują się w tej samej sieci LAN. Narzędzie nie wykrywa urządzeń podłączonych od sieci VLAN.

3. W razie potrzeby zmień ustawienia urządzenia. Po zakończeniu kliknij przycisk **X** w *prawym górnym rogu*.

Przed rozpoczęciem

Przed uzyskaniem dostępu do przeglądarki musisz skonfigurować ustawienia sieciowe dekodera. Podłącz dekodery i komputer do tej samej sieci LAN.

Domyślna nazwa użytkownika dekodera to „admin”. Domyślny adres IP dekodera to 192.168.1.70.

Dostęp do przeglądarki WWW

Menu ekranowe są dostępne w języku angielskim i 10 innych językach.

Dostęp do przeglądarki WWW:

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wybierz język.
2. Wpisz adres IP dekodera (na przykład <http://192.168.1.70>). Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. System wyświetli okno logowania.
3. Wprowadź nazwę użytkownika (domyślne: admin) i hasło. Zostanie wyświetlona główna strona dekodera. Domyślnie jest to strona **Video Wall** (Ściana ekranów wideo; patrz Figure 3).

Konfiguracja

Aby skonfigurować ogólne ustawienia dekodera, zaloguj się do niego i przejdź do menu Konfiguracja. Ma ono cztery gałęzie:

System

Ustawienia systemu

Informacje o systemie: Wyświetla wersję dekodera.

RS-232: Parametry portu komunikacyjnego RS-232.

RS-485: Parametry portu komunikacyjnego RS-485.

Maintenance (Konserwacja)

Ponowne uruchomienie dekodera

Przywrócenie ustawienia dekodera

Importowanie oraz eksportowanie plików

Aktualizacja firmware systemu

Zarządzanie użytkownikami

Tworzenie dodatkowych użytkowników i nadawanie im uprawnień dostępu

Sieć

Konfiguracja parametrów sieci, takich jak adres IP, ustawienia DDNS i HTTPS.

Konfiguracja dekodowania

Konfiguracja strumienia: Ustaw dekodery tak, aby mógł się automatycznie przełączać między strumieniem głównym i dodatkowym.

Kanał przezroczysty: Definiuje parametry transmisji danych pomiędzy koderem i dekodery.

Ustawienia wyjścia synchronicznego: Synchronizuje wszystkie wyjścia wideo dekodera.

Opcje wyświetlania: Określ, co ma pojawiać się na monitorach po zakończeniu dekodowania.

Kontrola bezpieczeństwa

Włącz lub wyłącz SSH, HTTPS, wykrywanie sieci i limity czasu otwartej strony internetowej.

Dane techniczne

Zasilacz	12 VDC
Pobór mocy	Maks. 15 W
Temperatura pracy	Od -10 do +55°C (od 14 do +131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (SZER. × GŁ. × WYS.)	220 × 180 × 45 mm (8,66 × 7,09 × 1,77 cala)
Masa	1,12 kg (2,47 lb)

Informacje prawne

Copyright	© 2024 Carrier. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Nazwy i logo TruVision są markami produktów firmy Aritech stanowiącej część spółki Carrier. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Podczas przygotowywania niniejszego podręcznika dłożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność jego treści, jednak firma Carrier nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani przeoczenia.
Znaki towarowe i patenty	Nazwy i logo TruVision są markami produktów firmy Aritech stanowiącej część spółki Carrier. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców.

Certyfikaty



Dyrektywy Unii Europejskiej

Ten produkt i — jeśli dotyczy — dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem „CE”, a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie EMC 2014/30/UE, dyrektywie RoHS 2011/65/UE.



2012/19/WE (dyrektywa WEEE): Na obszarze Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno utylizować wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia właściwej utylizacji należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.recyclethis.info.



2013/56/UE i 2006/66/WE (dyrektywa dotycząca akumulatorów): Ten produkt zawiera baterię, której nie można utylizować na obszarze Unii Europejskiej razem z innymi odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacji dotyczące baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery wskazując obecność kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lub oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.recyclethis.info.

Informacje kontaktowe

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Australia/Nowa Zelandia: <https://firesecurityproducts.com.au/>


Dokumentacja produktu

Aby pobrać elektroniczną wersję dokumentacji produktu oraz uzyskać dostęp do informacji kontaktowych, należy zeskanować kod QR. Podręczniki są dostępne w wielu językach.




PT

Figura 1: Paniel frontal

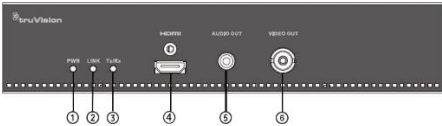

Indicador LED	Descrição
1. Alimentação	LED de alimentação
2. Link	LED de ligação de rede
3. Tx/Rx	LED de estado de transmissão/receção de dados
4. HDMI	Saída HDMI
5. Saída de áudio	Saída de áudio RCA
6. Saída de vídeo	Saída de descodificação BNC


Figura 2: Painel traseiro

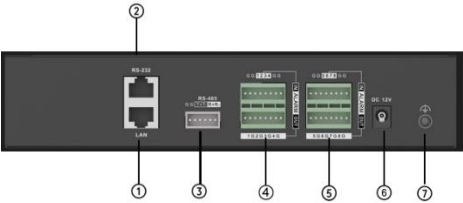

Nome	Descrição
1. Ethernet	Liga a porta Ethernet UTP auto-adaptativa de 10M/100M/1000Mbps a

Nome	Descrição
	uma rede.
2. RS-232	Liga a um dispositivo RS-232, como um computador.
3. RS-485	Liga à porta de série RS-485.
4 e 5. Entrada/saída de alarme	Não aplicável.
6. CC 12V	Liga uma fonte de alimentação de 12 V através de uma PSU.
7. TERRA	Liga à terra.

Figura 3: Página Web do Video Wall

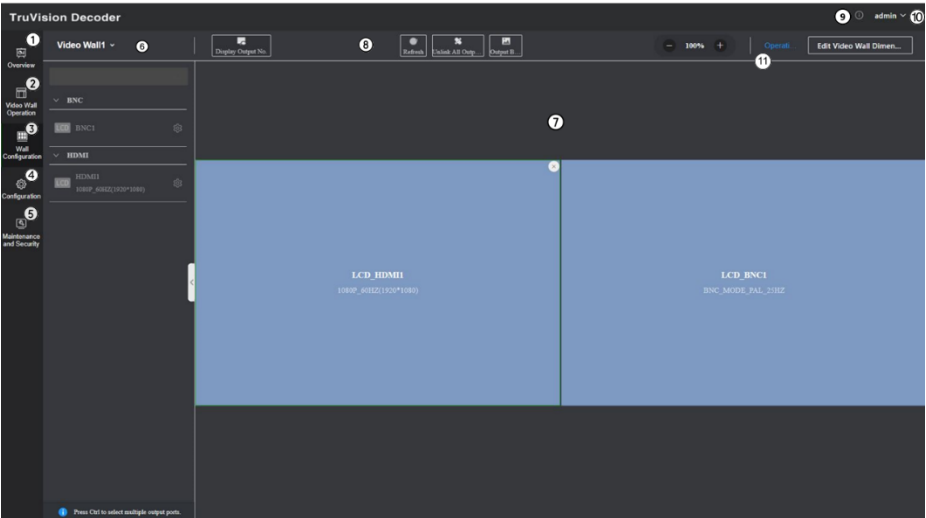

Nome	Descrição
1. Descrição geral	Informação sobre o estado do dispositivo
2. Operação do Video Wall	Configura como pretende que seja exibido o “video wall”. Permite-lhe selecionar qual o dispositivo exibido e em que monitor. Arraste e largue dispositivos da árvore de dispositivos num monitor. Nota: As imagens de vídeo não podem ser vistas na página Web do decodificador.

	Nome	Descrição
3.	Página Web de configuração do Video Wall	Define a resolução do monitor e a disposição (número de linhas e colunas) na parede.
4.	Configuração	Configura as definições gerais do descodificador. Consulte.
5.	Manutenção e segurança	Definições de manutenção do sistema e de gestão da segurança.
6.	Árvore de dispositivos	Lista de dispositivos ligados ao descodificador pelo respetivo endereço IP ou URL.
7.	Monitores	O descodificador pode ser utilizado simultaneamente com um monitor HDMI e um monitor BNC. Ambos podem ser utilizados em simultâneo.
8.	Barra de ferramentas de atalhos	 Elimina todas as janelas  Guarda a cena selecionada.  Atualiza o ecrã.
9.	Ajuda	Mostre a declaração de software de código aberto
10.	Utilizador ativo e Terminar sessão	Mostra o utilizador ativo e permite-lhe terminar sessão na página Web
11.	Guia de operação	Uma breve ajuda online para a página.

Conteúdo da embalagem

O descodificador de vídeo IP TruVision TVE-DEC13 H.264/H.265 é fornecido com os seguintes itens:

- Descodificador TVE-DEC13
- Adaptador de corrente
- Cabo de alimentação
- Guia rápido

Nota: O Guia rápido e o Manual do utilizador estão disponíveis nos nossos sites:

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>

ANZ: <https://www.firesecurityproducts.com.au/>


Os manuais estão disponíveis em vários idiomas.

Ativar a password de Admin

Ao iniciar a unidade pela primeira vez, aparece a janela *Ativação*. Antes de aceder à unidade, terá de definir uma password de admin (administrador) de alta segurança. Não está predefinida nenhuma password.

Surgir-lhe-á uma mensagem no ecrã quando a unidade tiver sido ativada.

Figura 4: Janela de ativação da password

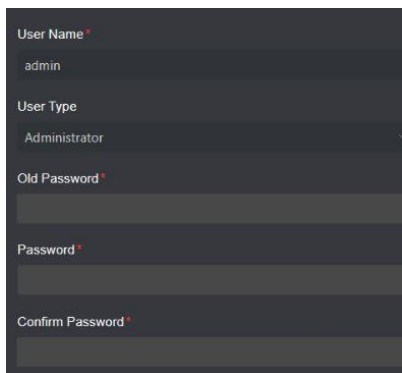

Introduza a nova password de admin e confirme-a.

Sugestões sobre como criar uma password forte:

- uma password válida deve ter entre 8 e 16 caracteres. Pode utilizar uma combinação de números, letras minúsculas e maiúsculas e caracteres especiais: _ - , * & @ / \$? Espaço. A password tem de conter caracteres de, pelo menos, dois destes grupos.
- A password diferencia maiúsculas de minúsculas, pelo que deve utilizar uma mistura de letras maiúsculas e letras minúsculas.
- A password deve ter entre 8 e 16 caracteres.
- A password não pode conter a palavra 'admin'
- Não utilize informações pessoais ou palavras comuns como password.

Nota: Caso se esqueça da password de admin, contacte a assistência técnica para reativar a unidade com uma nova password.

Definições de rede

Utilize o TruVision Device Manager (versão 9.4 ou superior) para localizar e configurar o endereço IP e outros parâmetros do dispositivo. Esta ferramenta identifica automaticamente os dispositivos TruVision

que suportam "localização automática" em qualquer lugar na rede, mesmo em subredes diferentes.

Para utilizar o TruVision Device Manager:

1. Faça o download da versão mais recente da ferramenta a partir do nosso site.
2. Faça duplo clique no ícone de atalho para abrir a ferramenta. Clique em **Device Manager** para iniciar o processo de localização. É apresentada a lista de dispositivos TruVision localizados na rede.

Nota: O TruVision Device Manager só consegue detetar dispositivos presentes na mesma LAN. A ferramenta não deteta dispositivos colocados numa VLAN.

3. Altere as definições do dispositivo conforme necessário. Clique no **X** no canto superior direito depois de concluir.

Antes de iniciar

Antes de aceder ao browser, é necessário configurar as definições de rede do descodificador. Ligue o descodificador à LAN e ligue um computador à mesma LAN que o descodificador.

O nome de utilizador predefinido de fábrica do descodificador é *admin*. O endereço IP predefinido de fábrica do descodificador é 192.168.1.70.

Aceder ao browser Web

Os menus de apresentação no ecrã estão disponíveis em inglês e em 10 outros idiomas.

Para aceder ao browser Web:

1. Abra o browser Web e selecione o seu idioma.
2. Introduza o endereço IP do descodificador (por exemplo, <http://192.168.1.70>). Prima a tecla **Enter** no computador. O sistema apresenta a janela de início de sessão.
3. Introduza o nome de utilizador (predefinição: admin) e a password para iniciar sessão no sistema. Aparece a página principal do descodificador, que é **Video Wall** por predefinição (consulte Figure 3).

Configuração

Inicie sessão e vá ao menu Configuração para configurar as definições gerais do descodificador. Possui quatro ramificações:

Sistema

Definições do sistema

Informações do sistema: Apresenta a versão do descodificador.

RS-232: Parâmetros da porta de comunicação RS-232.

RS-485: Parâmetros da porta de comunicação RS-485.

Manutenção

Reiniciar o descodificador

Restaurar o descodificador

Importar e exportar ficheiros

Atualizar o firmware do sistema

Gestão de utilizadores

Crie utilizadores extra e atribua direitos do utilizador.

Rede

Configure os parâmetros de rede, como as definições de endereço IP, DDNS e HTTPS.

Configuração de descodificação

Configuração de stream: Configure de modo a que o descodificador possa alternar automaticamente entre o stream principal e o stream secundário.

Canal transparente: Defina como transferir dados entre o codificador e o descodificador.

Definições de saída sincronizada: Sincronize todas as saídas de vídeo do descodificador.

Opções do visor: Defina o que aparece no ecrã do monitor quando a descodificação para.

Controlo de segurança

Ativar/desativar o SSH, HTTPS, a localização de rede e o tempo limite da página Web.

Especificações

Fonte de alimentação	12 V CC
Consumo	Máx. 15W
Temperatura de serviço	-10 a +55 °C (-14 a +131 °F)
Humidade de funcionamento	em 10% a 90%
Dimensões (L x P x A)	220 x 180 x 45 mm (8,66 x 7,09 x 1,77 pol.)
Peso	1,12 kg

Informações legais

Direitos de autor © 2024 Carrier. Todos os direitos reservados. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os nomes e logótipos TruVision são marcas de produtos da Aritech, uma sucursal da Carrier.

Outros nomes comerciais utilizados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos fabricantes ou fornecedores dos respetivos produtos

Não obstante terem sido tomadas todas as precauções durante a preparação deste manual para garantir a precisão do seu conteúdo, a Carrier não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões.

Marcas comerciais e patentes

Os nomes e logótipos TruVision são marcas de produtos da Aritech, uma sucursal da Carrier.

Outros nomes comerciais utilizados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos fabricantes ou fornecedores dos respetivos produtos.

Certificação



Diretivas da
União Europeia



Este produto e, se aplicável, também os acessórios fornecidos, ostentam a marcação "CE" e cumprem, deste modo, as normas europeias harmonizadas aplicáveis ao abrigo da diretiva CEM 2014/30/UE e da diretiva RoHS 2011/65/UE.

2012/19/UE (diretiva REEE): Os produtos marcados com este símbolo não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este produto ao seu fornecedor local depois de adquirir um equipamento novo equivalente ou elimine o equipamento nos pontos de recolha designados. Para obter mais informações, consulte www.recyclethis.info.



2013/56/UE e 2006/66/CE (diretiva relativa a baterias): Este produto contém uma bateria que não pode ser eliminada como resíduo urbano indiferenciado na União Europeia. Consulte a documentação do produto para obter informações específicas sobre a bateria. A bateria está marcada com este símbolo, o qual pode incluir inscrições que indicam cádmio (Cd), chumbo (Pb) ou mercúrio (Hg). Para uma reciclagem adequada, devolva a bateria ao seu fornecedor ou entregue-a num ponto de recolha designado. Para obter mais informações, consulte www.recyclethis.info.

Informações de
contacto

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Austrália/Nova Zelândia:
<https://firesecurityproducts.com.au/>


Documentação
do produto

Faça a leitura do código QR para fazer o download da versão eletrónica da documentação do produto e aceder às informações de contacto. Os manuais estão disponíveis em vários idiomas.




PT

Şekil 1: Ön panel

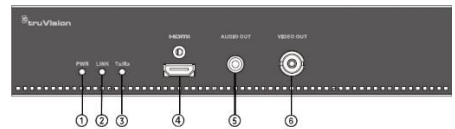

LED göstergesi	Açıklama
1. Güç	Güç LED'i
2. Bağlantı	Ağ bağlantısı LED'i
3. Tx/Rx	Veri gönderme/alma durum LED'i
4. HDMI	HDMI çıkışı
5. Ses çıkışı	RCA Ses çıkışı
6. Video çıkışı	BNC kod çözme çıkışı


Şekil 2: Arka panel

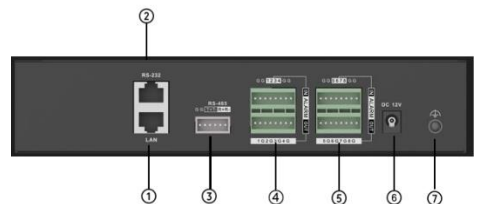

Ad	Açıklama
1. Ethernet	10M/100M/1000Mbps kendinden uyarlamalı UTP Ethernet portunu bir ağıba bağlayın.
2. RS-232	Bilgisayar gibi bir RS-232 cihazına bağlayın.
3. RS-485	RS-485 seri portuna

Ad	Açıklama
	bağlayın.
4 ve 5. Alarm Girişi/Çıkışı	Geçerli değil.
6. DC 12 V	Bir PSU aracılığıyla 12 V güç kaynağı bağlayın.
7. GND	Topraklamaya bağlayın.

Şekil 3: Video Duvarı web sayfası

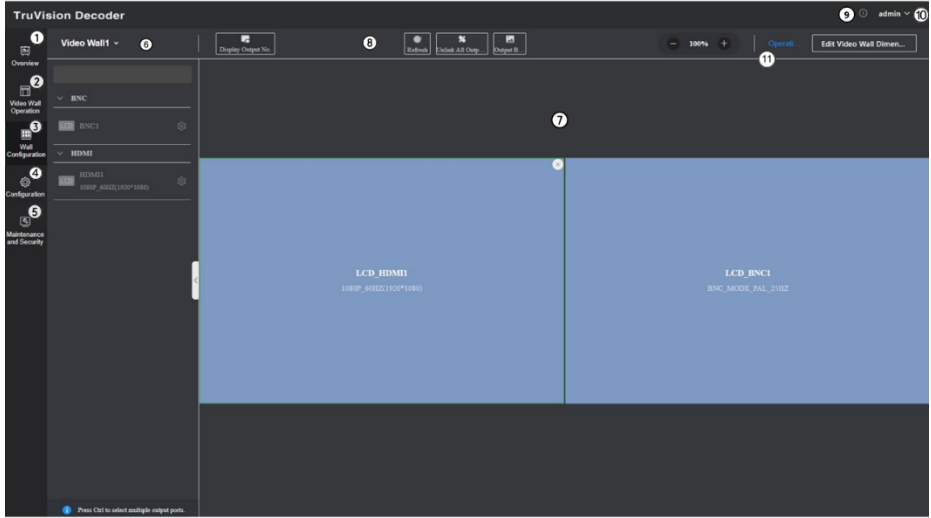

Ad	Açıklama
1. Genel Bakış	Cihaz durumu bilgileri
2. Video Duvarı İşlemi	Video duvarının nasıl görünmesini istediğinizi belirleyin. Hangi monitörde hangi cihazın görüntüleneceğini seçmenize izin verir. Cihazları, cihaz ağacından bir monitöre sürükleyip bırakın. Not: Video görüntüleri, kod çözücünün web sayfasında görünemez.
3. Video Duvarı Yapılandırma web sayfası	Monitörün çözünürlüğünü ve duvardaki yerleşimini (sıra ve sütun sayısı) tanımlayın.
4. Yapılandırma	Kod çözücünün genel ayarlarını yapılandırın.
5. Bakım ve Güvenlik	Sistem bakımı ve güvenlik yönetimi ayarları.
6. Cihaz ağacı	IP adresleri veya URL'leri ile kod çözücüye bağlı olan cihazların listesi.

Ad	Açıklama
7. Monitörler	Kod çözücü, eş zamanlı olarak bir HDMI ve bir BNC monitör ile kullanılabilir. Her ikisi de aynı anda kullanılabilir.
8. Kısa yol araç çubuğu	 Tüm pencereleri sil  Seçili sahneyi kaydedin.  Ekranı yenileyin.
9. Yardım	Açık Kaynak Yazılım Beyanını Göster
10. Aktif kullanıcı ve Oturumu kapat	Aktif kullanıcıyı gösterir ve web sayfasındaki oturumunuzu kapatmanızı sağlar
11. İşlem Kılavuzu	Sayfa için kısa bir çevrimiçi yardım.

Paket içeriği

TruVision TVE-DEC13 H.264/H.265 IP video kod çözücü, aşağıdaki parçalarla birlikte gönderilir:

- TVE-DEC13 kod çözücü
- Güç adaptörü
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Not: Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzuna web sitelerimizden ulaşılabilir:

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>

ANZ: <https://www.firesecurityproducts.com.au/>


Kılavuzlar birkaç dilde mevcuttur.

Yönetici şifresini etkinleştirme

Üniteyi ilk olarak çalıştırdığınızda *Etkinleştirme* penceresi görünür. Üniteye erişim sağlamadan önce yüksek güvenli bir yönetici şifresi tanımlamanız gerekir. Sağlanan herhangi bir varsayılan şifre yoktur.

Ünite etkinleştirildiğinde ekranda bir mesaj görünecektir.

Şekil 4: Şifre etkinleştirme penceresi

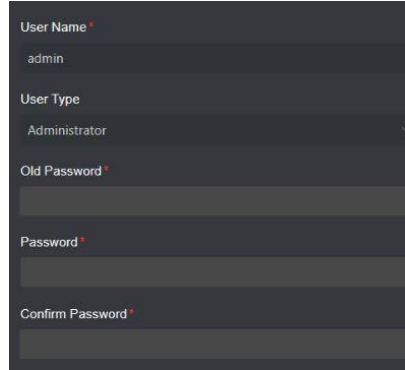

Yeni yönetici şifresini girin ve onaylayın.

Güçlü bir şifre oluşturma ipuçları:

- Geçerli şifre aralığı 8 ila 16 karakter arasında olmalıdır. Sayılar, küçük ve büyük harfler ve özel karakterlerden (_ , * & @ / \$?) oluşan bir kombinasyon kullanabilirsiniz. Boşluk. Şifre, bu gruplardan en az ikisinden alınmış karakterler içermelidir.
- Şifre büyük ve küçük harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük ve küçük harfleri birlikte kullanın.
- Şifre, 8 ila 16 karakter arasında olmalıdır.

- Şifre, "yönetici" kelimesini içeremez.
- Kişisel bilgileri ya da yaygın sözcükleri bir şifre olarak kullanmayın.

Not: Yönetici şifrenizi unutursanız üniteyi yeni bir şifre ile yeniden etkinleştirmek için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.

Ağ ayarları

Cihazın IP adresini ve diğer parametrelerini bulup yapılandırmak için TruVision Device Manager'ı (sürüm 9.4 veya üzeri) kullanın. Bu araç, ağ üzerinde herhangi bir yerde, farklı alt ağlarda bile "otomatik bulma" özelliğini destekleyen TruVision cihazlarını otomatik olarak tanımlar.

TruVision Device Manager'ı kullanmak için:

1. Aracın en son sürümünü web sitemizden indirin.
2. Aracı açmak için kısayol simgesine çift tıklayın. Bulma işlemini başlatmak için **Device Manager** ögesine tıklayın. Ağınızda bulunan TruVision cihazlarının listesi görünür.
Not: TruVision Device Manager yalnızca aynı LAN üzerinde bulunan cihazları tespit edebilir. Araç, bir VLAN üzerinde bulunan cihazları tespit edemez.
3. Cihaz ayarlarını gerektiği şekilde değiştirin. Tamamlandığında **sağ üst köşede yer alan X** ögesine tıklayın.

Başlamadan önce

Tarayıcıya erişmeden önce kod çözücünün ağ ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Kod çözücüyü LAN'a bağlayın ve kod çözücü ile aynı LAN'a bir bilgisayar bağlayın.

Kod çözücünün fabrika varsayılan kullanıcı adı **admin**'dir. Kod çözücünün fabrika varsayılan IP adresi 192.168.1.70'dir.

Web tarayıcısına erişme

Ekran üstü görüntü menüleri, İngilizce ve diğer 10 dilde mevcuttur.

Web tarayıcısına erişmek için:

1. Web tarayıcısını açın ve dilinizi seçin.
2. Kod çözücünün IP adresini girin (örneğin, http://192.168.1.70). Bilgisayardaki **Enter** tuşuna basın. Sistem, oturum açma penceresini görüntüler.
3. Sistemde oturum açmak için kullanıcı adını (varsayılan: admin) ve şifreyi girin. Varsayılan olarak kod çözücünün ana sayfası olan **Video Wall** (Video Duvarı) görüntülenir (bkz. Figure 3).

Yapılandırma

Kod çözücünün genel ayarlarını yapılandırmak için oturum açıp Yapılandırma menüsüne gidin. Dört farklı dalı vardır:

Sistem

Sistem ayarları

Sistem Bilgileri: Kod çözücünün sürümünü görüntüler.

RS-232: RS-232 iletişim portu parametreleri.

RS-485: RS-485 iletişim portu parametreleri.

Bakım

Kod çözücüyü yeniden başlatın

Kod çözücüyü geri yükleyin

Dosyaları içe ve dışa aktarın

Sistem işletme kodunu yükseltin

Kullanıcı Yönetimi

Ekstra kullanıcılar oluşturun ve kullanıcı hakları atayın.

Ağ

IP adresi, DDNS ve HTTPS ayarları gibi ağ parametrelerini yapılandırın.

Kod Çözme Yapılandırması

Aktarım yapılandırması: Kod çözücünün ana aktarım ve alt aktarım arasında geçiş yapabilmesi için kod çözücüyü kurun.

Şeffaf Kanal: Kodlayıcı ve kod çözücü arasındaki veri aktarımının nasıl yapılacağını tanımlayın.

Eş Zamanlı Çıkış Ayarları: Kod çözücünün tüm video çıkışlarını eşitleyin.

Görüntü Seçenekleri: Kod çözme işlemi durduğunda monitör ekranında nelerin görüneceğini tanımlayın.

Güvenlik Kontrolü

SSH, HTTPS, ağ bulma ve web sayfası zaman aşımını etkinleştirin/devre dışı bırakın.

Teknik Özellikler

Güç kaynağı	12 VDC
Tüketim	Maks. 15 W
Çalışma sıcaklığı	-10 ila +55 °C (-14 ila 131 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90
Boyutlar (G x D x Y)	220 x 180 x 45 mm (8,66 x 7,09 x 1,77 inç)
Ağırlık	1,12 kg (2,47 lb.)

Yasal bilgiler

Telif Hakkı

© 2024 Carrier. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. TruVision adları ve logoları, Carrier kapsamındaki Aritech'in ürün markasıdır.

İşbu belgede kullanılan diğer ticari adlar, ilgili ürünlerin üreticilerinin veya satıcılarının ticari markaları ya da tescilli ticari markaları olabilir.

Carrier, içindekilerin doğruluğunu sağlamak için bu kılavuzun hazırlığı sırasında her önlemi almış olmasına rağmen hata ya da eksikliklere ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ticari markalar ve patentler

Sertifikasyon

Avrupa Birliği direktifleri



TruVision adları ve logoları, Carrier kapsamındaki Aritech'in ürün markasıdır.

İşbu belgede kullanılan diğer ticari adlar, ilgili ürünlerin üreticilerinin veya satıcılarının ticari markaları ya da tescilli ticari markaları olabilir.



Bu ürün ve varsa birlikte verilen aksesuarların çoğu "CE" işaretine sahiptir ve bu nedenle EMC Direktifi 2014/30/EU, RoHS Direktifi 2011/65/EU altında listelenen ilgili harmonize Avrupa standartları ile uyumludur.

2012/19/EU (WEEE direktifi): Üzerlerinde bu sembol bulunan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde sınıflandırılmamış kentsel atık olarak bertaraf edilemez. Uygun geri dönüşüm için eşdeğer yeni bir ekipman satın aldığınız zaman bu ürünü yerel tedarikçinize iade edin veya belirlenen toplama noktalarına bırakın. Daha fazla bilgi için bkz.: www.recyclethis.info.

2013/56/EU ve 2006/66/EC (pil direktifi): Bu ürün bir pil içermektedir ve Avrupa Birliği ülkelerinde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak bertaraf edilemez. Özel pil bilgileri için ürün belgelerine bakın. Pil bu sembolle işaretlenmiştir ve kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) veya cıva (Hg) içerdiğini belirten harfler barındırabilir. Doğru geri dönüşüm için pili tedarikçinize veya belirlenen bir toplama noktasına iade edin. Daha fazla bilgi için bkz.: www.recyclethis.info.

İletişim bilgileri EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Avustralya/Yeni Zelanda:
<https://firesecurityproducts.com.au/>

Ürün belgeleri Ürün belgelerinin elektronik sürümünü indirmek ve iletişim bilgilerine erişmek için lütfen QR kodunu taratın. Kılavuzlar birkaç dilde mevcuttur.

